FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/ PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L'UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK



**DVD-VIDEO Player** 

**DVE-5207** 

MP3











• OWNER'S MANUAL

Please read before using this equipment.

BEDIENUNGSANLEITUNG
 Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes.

 MODE D'EMPLOI Veuillez lire avant d'utiliser cet appareil.

MANUAL DE OPERACIÓN
 Léalo antes de utilizar este equipo.

ISTRUZIONI PER L'USO
 Si prega di leggere prima di utilizzare l'attrezzatura.

• ANVÄNDARHANDLEDNING

Innan du använder utrustningen bör du läsa igenom denna användarhandledning.

### ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC.

1-1-8 Nishi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0031, Japan Phone 03-5496-8231

#### ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.

19145 Gramercy Place, Torrance, California 90501, U.S.A. Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

#### ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.

777 Supertest Road, Toronto, Ontario M3J 2M9, Canada Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

### ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.

161-165 Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200

#### ALPINE ELECTRONICS GmbH

Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640

#### ALPINE ELECTRONICS OF U.K. LTD.

ALPINE ELECTRONICS OF U.K. LID.
Alpine House
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K.
Phone 0870-33 33 763

#### ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.

(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II,
B.P. 50016, 95945 Roissy Charles de Gaulle
Cedex, France
Phone 01-48638989

#### ALPINE ITALIA S.p.A.

Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI), Italy Phone 02-484781

#### ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.

Portal de Gamarra 36, Pabellón, 32 01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain Phone 945-283588 ΕN

DE

FR

ES

IT

SE

# Contenu

Mode d'emploi	CD
_	Lecture 14
⚠ AVERTISSEMENT	M.I.X. (Lecture aléatoire) 14
AVERTISSEMENT3	Lecture répétitive14
ATTENTION	MP3
PRÉCAUTIONS4	Lecture
Disques pouvant être lus sur	Sélection des dossiers
cette unité5	M.I.X. (Lecture aléatoire)
cette unite	Lecture répétitive
Mise en route	Recherche d'un dossier/fichier
Quand vous utilisez la télécommande	A propos du format MP316
Remplacement des piles	
Mise sous et hors tension	Configuration du DVD
Mise en service de l'appareil9	Opération de réglage du DVD17
Chargement et retrait des disques9	Réglage de la langue
Configuration du papier peint9	Réglage de l'écran TV
DVD/CD vidéo	Réglage du code de pays
Lecture des DVD/CD vidéo 10	Réglage du niveau d'accès (contrôle parental) 18
Arrêt de la lecture (PRE-STOP)	Réglage de la sortie numérique
Arrêt de la lecture (FRE-STOF)	Réglage personnalisé
Avance rapide/inversion rapide	Réglages personnalisés
Recherche du début d'un chapitre ou d'une piste 11	Configuration du mode de lecture du CD 20
Lecture avec arrêt sur image (pause)	Configuration du mode de lecture du
Lecture image par image	CD Vidéo
Lecture au ralenti	Réglage du mode pause20
Recherche par numéro de titre (DVD seulement) 11	Configuration du mode Downmix
Recherche directe par numéro de chapitre ou de piste 11	
Lecture à répétition de chapitre/piste/titre 12	Informations
Changement de piste audio	A propos des DVD
Changement de l'angle de prise de vue	Terminologie
(DVD seulement)	Liste des codes de langue
Changement de la langue des	Liste des codes de pays
sous-titres (DVD seulement) 12	En cas de problème
Affichage de l'état du disque	Caractéristiques techniques
(DVD seulement)	
Affichage de l'état du disque	
(CD vidéo seulement)	

# Installation et Raccordements

# AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT	28
ATTENTION	28
PRÉCAUTIONS	28
Installation	29
Connexions	32
Exemple de système	33
Pilotage du lecteur vidéo DVE-5207	35

# Mode d'emploi

# **AVERTISSEMENT**

# <u>^</u>

# **AVERTISSEMENT**

Ce symbole désigne des instructions importantes. Le non-respect de ces instructions peut entraîner de graves blessures, voire la mort.

#### NE PAS REGARDER DE VIDEO PENDANT LA CONDUITE.

Le visionnage d'un enregistrement vidéo peut distraire le conducteur de la conduite du véhicule et causer un accident.

#### N'ACTIVER AUCUNE FONCTION SUSCEPTIBLE DE DETOURNER VOTRE ATTENTION DE LA CONDUITE DU VEHICIII E

Les fonctions requérant une attention prolongée ne doivent être exploitées qu'à l'arrêt complet du véhicule. Toujours arrêter le véhicule à un endroit sûr avant d'activer ces fonctions. Il y a risque de provoquer un accident.

### GARDER LE VOLUME A FAIBLE NIVEAU DE MANIERE A POUVOIR ENTENDRE LES BRUITS EXTERIEURS PENDANT LA CONDUITE.

Il y a risque d'accident.

#### MINIMISER L'AFFICHAGE EN COURS DE CONDUITE.

La visualisation de l'affichage peut distraire le conducteur de la conduite du véhicule et, partant, de provoquer un accident.

### NE PAS DESASSEMBLER NI MODIFIER L'APPAREIL.

Il y a risque d'accident, d'incendie ou de choc électrique.

### A UTILISER UNIQUEMENT SUR DES VOITURES A MASSE NEGATIVE DE 12 VOLTS.

(Vérifiez auprès de votre concessionnaire si vous n'en êtes pas certain.) Il y a risque d'incendie, etc.

# GARDER LES PETITS OBJETS COMMELES PILES HORS DE PORTEE DES ENFANTS.

L'ingestion de tels objets peut entraîner de graves blessures. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

### UTILISER DES FUSIBLES DE L'AMPERAGE APPROPRIE.

Il y a risque d'incendie ou de décharge électrique.

# NE PAS OBSTRUER LES SORTIES D'AIR NI LES PANNEAUX DU RADIATEUR.

Une surchauffe interne peut se produire et provoquer un incendie.

# UTILISER CET APPAREIL POUR DES APPLICATIONS MOBILES DE 12 V.

Toute utilisation autre que l'application désignée comporte un risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure.

### NE PAS INTRODUIRE LES MAINS, LES DOIGTS NI DE CORPS ETRANGERS DANS LES FENTES ET LES INTERSTICES.

Il y a risque de blessures ou de dommages à l'appareil.



# **ATTENTION**

Ce symbole désigne des instructions importantes. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

# INTERROMPRE TOUTE UTILISATION EN CAS DE PROBLEME.

Le non-respect de cette précaution peut entraîner des blessures ou endommager l'appareil. Retourner l'appareil auprès du distributeur Alpine agréé ou un centre de service après-vente Alpine en vue de la réparation.

### NE PAS UTILISER EN MEME TEMPS DES PILES USEES ET DES PILES NEUVES. RESPECTEZ AUSSI LA POLARITE DES PILES.

Quand vous insérez les piles, veillez à respecter la polarité (+) et (-), comme indiqué. Une rupture ou une fuite des piles peuvent causer un incendie ou des blessures corporelles.

#### NE PAS TOUCHER LE PANNEAU FRONTAL MOTORISE NI BOUGER LE MONITEUR EN MOUVEMENT.

Il y a risque de blessures ou de dommages à l'appareil.

# **A PRÉCAUTIONS**

#### Nettoyage du produit

Nettoyez régulièrement le produit avec un chiffon doux et sec. En cas de taches tenaces, trempez le chiffon dans l'eau uniquement. Tout autre produit risque de dissoudre la peinture ou d'endommager le plastique.

#### **Température**

N'utilisez pas l'appareil si la température ambiante est supérieure à +60°C (+140°F) ou inférieure à -10°C (+14°F).

#### Condensation d'humidité

Si le son est irrégulier pendant la lecture de disque, de l'humidité s'est probablement condensée. Dans ce cas, enlever le disque du lecteur et attendre environ une heure pour que l'humidité s'évapore.

### Disque endommagé

Ne pas reproduire une disque craquelé, déformé ou endommagé sous peine de détériorer sévèrement le mécanisme de lecture.

#### Entretier

En cas de problème, n'essayez pas de réparer l'appareil vousmême. Rapportez l'appareil à votre revendeur Alpine, ou à défaut, apportez-le dans un centre de réparation Alpine.

#### Ne jamais tenter d'effectuer les opérations suivantes

Ne pas attraper ni tirer sur le disque pendant qu'il est attiré dans le lecteur par le mécanisme de recharge automatique. Ne pas essayer d'insérer un disque dans l'appareil quand celui-ci

est hors tension.

#### Insertion des disques

Ne pas tenter de charger plusieurs disques car le lecteur accepte un seul disque à la fois pour la lecture.


Insérer le disque avec la face imprimée vers le haut.


Appuyez sur ≜ pour éjecter un disque mal inséré.

L'écoute d'un disque sur une route très abîmée peut provoquer des sautes de son mais ne risque pas de rayer le disque ni d'endommager le lecteur.

#### Disques neufs

Par mesure de protection et pour empêcher que le disque reste coincé, appuyez sur ≜ pour éjecter tout disque qui n'est pas inséré correctement ou dont la surface est irrégulière. Si le lecteur éjecte un disque neuf chargé pour la première fois, toucher le contour de l'orifice central et de la périphérie du disque avec le doigt. Si le disque contient des résidus ou des irrégularités, il ne pourra pas être chargé. Pour enlever les résidus, passer un stylo à bille ou autre objet similaire sur le contour de l'orifice central et de la périphérie du disque, puis le réinsérer.





#### Disques de forme irrégulière

Utilisez exclusivement des disques ronds avec cet appareil et n'essayez jamais d'insérer des disques de forme irrégulière. Cela risquerait d'endommager le mécanisme.




#### Emplacement de montage

N'installez pas le DVE-5207 dans un endroit exposé:

- · directement au soleil ou à la chaleur,
- à l'humidité et à l'eau,
- à la poussière,
- à des vibrations excessives.

#### **Manipulation correcte**

Veiller à ne pas faire tomber le disque. Tenir le disque de manière à ne pas laisser d'empreintes sur la surface. Ne pas coller de ruban adhésif, papier ou étiquette sur le disque. Ne rien écrire sur le disque.

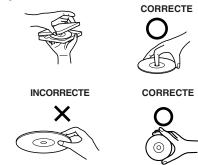

#### Nettoyage des disques

Des traces de doigts, de poussière ou de saleté sur la surface du disque peuvent provoquer des sautes de son. Essuyer le disque du centre vers la périphérie avec un chiffon doux et propre. Si la surface du disque est vraiment sale, humidifier le chiffon d'une solution détergente neutre avant d'essuyer le disque.



#### Accessoires pour disque

De nombreux accessoires sont disponibles sur le marché pour protéger la surface du disque et améliorer la qualité du son. Néanmoins, la plupart d'entre eux affectent l'épaisseur et/ou le diamètre du son et peuvent engendrer des problèmes de fonctionnement. Nous vous recommandons donc de ne pas utiliser de tels accessoires avec des disques destinés à être lus sur des lecteurs DVD Alpine.



Feuille transparente



Stabilisateur de disque

# Disques pouvant être lus sur cette unité

#### Disques pouvant être lus

Les disques énumérés ci-dessous peuvent être lus sur cette unité.

	Marque (logo)	Contenu enregistré	Dimemsions du disque	Durée de lecture maximum
			12 cm*	Disque à simple face Environ 4 heures
DVD	DVD	Audio + Vidéo		Disque à double face Environ 8 heures
Vidéo	VIDEO	(films animés)	8 cm	Disque à simple face Environ 80 minutes
				Disque à double face Environ 160 minutes
CD Vidéo	DIGITAL VIDEO	Audio +	12 cm	Environ 74 minutes
Vidéo	VIDEO CD	Vidéo (films animés)	8 cm	Environ 20 minutes
	COMPACT		12 cm	Environ 74 minutes
CD musicaux	DIGITAL AUDIO  COMPACT  DIGITAL AUDIO  TEXT	Audio	8 cm (CD simple)	Environ 20 minutes

<sup>\*</sup> Disque DVD à double couche compatible

#### Disques ne pouvant être lus

Les DVD-ROM, DVD-RAM, DVD+R, DVD+RW, CD-ROM (mis à part les fichiers MP3), les CD photo, etc.

# Numéro de région de DVD (numéro de région pouvant être lu)

Ce lecture DVD peut lire tous les disques dans la région numéro 2 (ou ALL (toutes les autres)). Les disques DVD avec un numéro de région différent de ceux montrés ci-dessous ne peuvent pas être lus par ce lecteur DVD.





#### CD Vidéo

Ce lecteur de DVD est compatible avec les CD vidéo compatibles avec la commande de lecture PBC (version 2.0).

« PBC » est une fonction permettant d'utiliser les menus enregistrés sur le disque destinés à la sélection des scènes que l'on souhaite regarder et à la visualisation des différentes informations sous forme de boîtes de dialogue.

#### Utilisation de disques compacts (CD/CD-R/CD-RW)

Si vous utilisez des CD non spécifiés, les performances risquent de ne pas être correctes.

Vous pouvez lire des CD-R (CD-Recordable)/CD-RW (CD-ReWritable) enregistrés exclusivement sur des périphériques audio.

Vous pouvez également lire des CD-R/CD-RW contenant des fichiers audio au format MP3.

- Il est possible que cet appareil ne puisse pas lire certains disques:
  - Disques imparfaits, disques contenant des traces de doigt, disques exposés à des températures extrêmes ou aux rayons directs du soleil (abandonnés dans le véhicule ou dans l'appareil), disques enregistrés dans des conditions défavorables, disques sur lesquels un enregistrement a échoué ou qui ont fait l'objet d'une tentative de réenregistrement et CD protégés contre la copie qui ne sont pas conformes aux normes industrielles applicables aux CD audio.
- Utilisez des disques contenant des fichiers MP3 écrits dans un format compatible ISO9660 niveau 1 ou niveau 2. Pour plus de détails, voir page 16.

A l'attention des utilisateurs de disques CD-R ou CD-RW

- S'il est impossible de lire un CD-R/CD-RW, assurez-vous que la dernière session d'enregistrement a bien été fermée (finalisée).
- Finalisez le CD-R ou le CD-RW si nécessaire, puis remettez-le en lecture.

#### Conseils pour réaliser vos propres CD

Le DVE-5207 lit des DVD vidéo, des CD vidéo, des CD audio et comporte un décodeur MP3 intégré.

Les informations suivantes ont été conçues pour vous aider à créer vos propres CD musicaux (soit CD audio ou des fichiers MP3 enregistrés sur CD-R/RW).

#### Quelle est la différence entre un CD audio et un CD MP3?

Un CD audio est de même format que les CD commerciaux que vous pouvez acheter en magasin (également connu sous le nom de CD-DA). Le format MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) est un fichier de données qui utilise une compression pour réduire la taille d'un fichier musical.\*

Suite

# CD audio hybrides et disques CD-R/RW comportant des données (MP3):

Le DVE-5207 peut lire les deux secteurs sur le disque. Sélectionnez CD-DA pour lire la section audio du CD ou MP3 pour lire la section MP3.\*

#### CD-R/RW multisession:

Une fois qu'un enregistrement s'arrête, cela est considéré comme une session. Si le disque n'est pas fermé (achevé), des données supplémentaires peuvent être ajoutées. Une fois que ces données supplémentaires ont été ajoutées, le CD devient un CD « multisession ». Le DVE-5207 peut lire uniquement des disques de DONNEES formatés multisession (fichiers MP3 – Pas les fichiers CD audio).

#### Disques MP3 correctement formatés :

Utilisez le formatage ISO9660 pour garantir une bonne lecture. Vous pouvez utiliser le standard ISO niveau 1 (8.3 DOS standard), niveau 2 (32 caractères) ou le format Joliet, conventions de nom de fichier (Noms de fichiers longs Macintosh ou Windows).\*

\*Veuillez consulter le mode d'emploi pour plus d'informations.

#### Manipulation des disques compacts (CD/CD-R/CD-RW)

- Ne touchez pas la surface du disque.
- N'exposez pas le disque à la lumière directe du soleil.
- N'apposez pas d'autocollants ou d'étiquettes sur le disque.
- Nettoyez le disque lorsqu'il est poussiéreux.
- Assurez-vous que le disque est plat et lisse.
- N'utilisez pas d'accessoires pour disques vendus dans le commerce.

Ne laissez pas le disque dans la voiture ou dans l'appareil pendant une longue période. N'exposez jamais le disque à la lumière directe du soleil.

La chaleur et l'humidité peuvent endommager le disque et vous ne pourrez peut-être plus l'écouter.

#### Utilisation de DVD-R/DVD-RW

- Cet appareil est uniquement compatible avec des disques enregistrés en mode DVD-Vidéo.
   Les disques enregistrés en mode DVD-VR ne peuvent pas être lus.
- Remarquez que les disques non clôturés (destinés aux lecteurs
- de DVD uniquement) ne peuvent pas être lus sur cet appareil.
  Certains disques ne peuvent pas être lus, selon l'appareil d'enregistrement utilisé. (Cet appareil possède une fonction de protection contre les copies. Les disques copiés illégalement ne seront pas lus. Certains fichiers enregistrés avec un logiciel utilisant un système d'enregistrement inapproprié peuvent être identifiés comme des copies illégales.)
- Il est possible que cet appareil soit incapable de lire des disques dans les cas suivants :
  - les disques ont été enregistrés sur certains graveurs de DVD particuliers, les disques sont irréguliers, les disques sont voilés, la lentille de lecture de ce lecteur de DVD est sale ou de l'humidité s'est condensée à l'intérieur de l'appareil.
- Veillez à respecter toutes les mises en garde qui accompagnent vos disques DVD-R/DVD-RW.
- Ne posez pas d'autocollant, d'étiquette ou de bande adhésive sur la face des DVD-R/DVD-RW qui porte une étiquette.
- Par rapport aux disques ordinaires, les DVD-R/DVD-RW sont plus sensibles à la chaleur, à l'humidité et à la lumière directe du soleil. Si vous les abandonnez dans une voiture, par exemple, ils risquent d'être endommagés et de ne plus pouvoir être lus sur cet appareil.

#### Terminologie des disques

#### Titre


Si les titres ont été prévus pour le DVD, ils sont les plus grands blocs d'information enregistrés sur le disque.

#### Chapitre

Chaque titre peut aussi être divisé en d'autres sous-parties appelées chapitres (chapters). Ces chapitres peuvent correspondre à des scènes ou à des sélections musicales spécifiques.

- Ce produit inclut une technologie de protection des droits qui est protégée par des garanties de méthodes de certains brevets américains et d'autres droits de propriété intellectuelle appartenant à Macrovision Corporation et d'autres titulaires de droits. L'utilisation de cette technologie de protection des droits doit être autorisée par Macrovision Corporation, et ne s'adresse qu'à un usage domestique ou d'autres usages limités uniquement, à moins qu'il en ait été autrement autorisé par Macrovision Corporation. L'inversion de la technique ou le désassemblage est interdit.
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. « Dolby », « Pro Logic » et la marque au double D sont les marques déposées de Dolby Laboratories.
- « DTS » et « DTS 2.0 + Digital Out » sont les marques déposées de Digital Theater Systems, inc.

# Mise en route

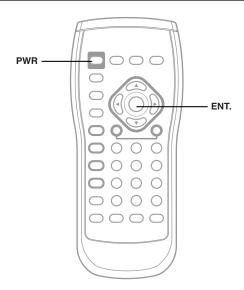

# Quand vous utilisez la télécommande

- Pointez la télécommande vers le capteur de la télécommande dans un rayon de 2 mètres.
- La télécommande risque de ne pas fonctionner si son capteur est exposé directement à la lumière du soleil.
- La télécommande est un petit appareil de précision ultra-léger.

Pour éviter des dégâts, une usure rapide des piles, des erreurs de fonctionnement et une réponse faible des touches, prenez soin des choses suivantes.


- Ne soumettez pas la télécommande à des chocs excessifs.
- Ne pas la mettre dans une poche de pantalon.
- Eloigner de la nourriture, de l'humidité et de la saleté.
- Ne pas mettre en plein soleil.

## Remplacement des piles

Type de pile : Pile CR2025 ou équivalente.


## 1 Ouverture du compartiment pour pile

Appuyez fermement sur le couvercle et faites-le glisser comme indiqué par la flèche pour l'enlever.

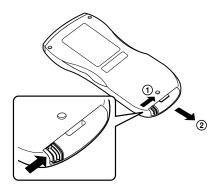

### 2 Remplacement de la pile

Glissez la pile dans son compartiment en dirigeant le symbole (+) vers le haut, de la manière illustrée.

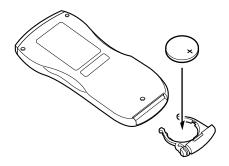


• Placer une pile à l'envers peut entraîner une panne.

Suite

#### 3 Fermeture du couvercle

Poussez le couvercle comme illustré jusqu'au déclic.

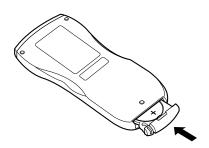

### **Avertissement**

N'ACTIVER AUCUNE FONCTION SUSCEPTIBLE DE DETOURNER VOTRE ATTENTION DE LA CONDUITE DU VEHICULE.

Les fonctions requérant une attention prolongée ne doivent être exploitées qu'à l'arrêt complet du véhicule. Toujours arrêter le véhicule à un endroit sûr avant d'activer ces fonctions. Il y a risque de provoquer un accident.

### Mise sous et hors tension

#### Mémoire de la position de lecture


Si vous mettez l'appareil hors tension ou mettez la clé de contact sur la position OFF pendant la lecture, la lecture reprendra au point où elle avait été interrompue, quand l'alimentation sera rétablie. La mémoire de la position de lecture est annulée lorsque le disque est retiré.

- 1 Appuyez sur PWR de la télécommande. L'appareil se met sous tension.
- 2 Pour mettre l'appareil hors tension, appuyez à nouveau sur PWR.

### Mise en service de l'appareil

Appuyez sur le commutateur RESET lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, après avoir changé la batterie de la voiture, etc.

- ${f 1}$  Mettez l'appareil hors tension.
- Appuyez sur le commutateur RESET avec un stylo-bille ou un objet pointu.




# Chargement et retrait des disques

Mettez l'appareil sous tension avant d'introduire ou de retirer les disques. (Se reporter à la page 8 « Mise sous et hors tension ».)

### Chargement des disques

#### Insérez le disque en orientant l'étiquette vers le haut.

Une fois le disque partiellement inséré, il pénètre automatiquement dans l'appareil. La lecture commence.




- Si la clé de contact se trouve sur ACC ou ON, il est possible d'insérer un disque même si l'appareil est hors tension.
- Pour les DVD double face, lire une face du disque jusqu'à la fin, le retirer pour le retourner et lire l'autre face.
- Ne jamais insérer de disques de cartes de navigation car ils pourraient endommager le matériel.
- Si le disque ne convient pas, qu'il est placé à l'envers ou qu'il est sale, « DISC ERROR » s'affiche. Appuyez sur ≜ et éjecter le disque.

### **Ejection des disques**

#### Appuyez sur ▲.

N'oubliez pas de retirer le disque.

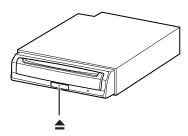

- Si vous ne retirez pas le disque dans les instants qui suivent, il est automatiquement rechargé.
- Si la clé de contact se trouve sur ACC ou ON, il est possible de retirer le disque même si l'appareil est hors tension. Après que vous avez enlevé le disque, l'alimentation est coupée de nouveau automatiquement.
- Lorsque vous coupez le contact ou chargez un disque (l'indication « LOADING » est affichée), le disque n'est pas éjecté, même si vous appuyez sur ≜.

## **Configuration du papier peint**

Un fichier de données téléchargé du site web d'ALPINE est écrit dans un disque CD-R/CD-RW puis automatiquement chargé lorsque le disque est inséré dans le DVE-5207.


Le fichier de papier peint ne peut être enregistré et affiché que si aucune image ou aucun CD/fichier MP3 du disque n'est en cours de lecture.

- Si plusieurs fichiers sont stockés dans un disque, seul le premier sera stocké dans l'appareil.
- Insérez un disque CD-R/CD-RW contenant des données.

Une fois que l'appareil détecte le disque, l'écran DATA DOWNLOAD s'affichera.

- 2 Appuyez sur ENT. et maintenez la pression pendant au moins 2 secondes afin de changer le papier peint.
- Jusqu'à 2 fichiers peuvent être stockés dans cet appareil. Si vous téléchargez un troisième fichier, le nouveau fichier remplacera le premier et sera automatiquement mémorisé.
- Pour changer de papier peint, appuyez sur la touche ENT. et maintenez-la enfoncée pendant au moins 2 secondes pendant que le papier peint est affiché.
- Même si le câble d'alimentation de la batterie est déconnecté, les données téléchargées ne sont pas effacées.

# DVD/CD vidéo

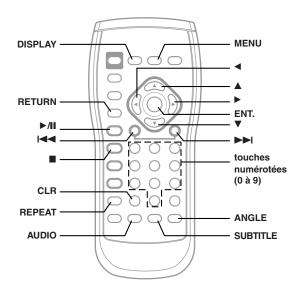

### Lecture des DVD/CD vidéo

#### Avertissement

- Les fonctions DVD décrites dans ce manuel ne sont pas possibles avec tous les disques DVD. Regardez les instructions particulières de chaque DVD pour des détails sur ses caractéristiques.
- Des traces de doigts sur un disque peuvent en affecter la lecture. Si un problème se produit, enlevez le disque et vérifier la présence de traces de doigts sur la face de lecture du disque. Nettoyez le disque si nécessaire.
- Pendant l'utilisation de la télécommande, veuillez faire attention à n'appuyer que sur un seul bouton à la fois. Sinon cela pourrait provoquer des opérations erronées.
- Si vous éteignez l'appareil ou coupez le contact de la voiture pendant la lecture, lorsque vous remettrez l'appareil en marche, la lecture du disque reprendra où vous l'aviez laissée.
- Si vous essayez d'exécuter une opération invalide (selon le type de disque qui est lu), la marque suivante est affichée sur l'écran du moniteur:
- Le DVE-5207 change automatiquement le signal de sortie de la vidéo (NTSC ou PAL) selon le disque. Pour régler NTSC ou PAL sur le moniteur connecté, consultez le manuel d'utilisation du moniteur.

#### Insérez un disque avec l'étiquette tournée vers le haut.

Pour charger des disques, reportez-vous à la section « Chargement et retrait des disques », à la page 9. La lecture commence.

- L'autre face d'un DVD à double face ne sera pas lue automatiquement. Retirer le disque, le retourner et le réinsérer.
- Il peut s'écouler quelques instants entre le chargement d'un disque et le début de la lecture.

#### Si un menu apparaît à l'écran

Sur les DVD et CD vidéo avec commande de lecture (PBC), des écrans de menu peuvent apparaître automatiquement. Dans ce cas, effectuez l'opération décrite ci-après pour que la lecture commence.

 Avec la plupart des disques, le menu peut aussi être affiché en appuyant sur MENU.

#### Menu de DVD

Appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner la rubrique souhaitée, puis appuyez sur ENT.

 Avec certains disques, il est possible de sélectionner les rubriques de menu à l'aide des touches numérotées (« 0 » à « 9 »).

#### Menu de CD vidéo

Utilisez les touches numérotées (« 0 » à « 9 ») pour sélectionner le numéro souhaité, puis appuyez sur ENT.

 L'écran du menu n'apparaît pas lorsque la fonction PBC est désactivée. Dans ce cas, sélectionnez VCD PLAY MODE pour activer la fonction PBC. Pour plus d'informations, consultez la section « Configuration du mode de lecture du CD vidéo » (page 20).

### **Arrêt de la lecture (PRE-STOP)**

Appuyez sur ■ pendant la lecture pour l'arrêter. L'emplacement est enregistré en mémoire.

- 1 Appuyez sur pendant la lecture.
  - « PRE-STOP » est affiché.
- 2 Appuyez sur ►/II en mode PRE-STOP. La lecture reprend à partir de l'emplacement où la lecture a été arrêtée.
- Sur certains disques, la position à laquelle la lecture a été arrêtée peut manquer de précision.

### Arrêt de la lecture

#### Appuyez sur ■ deux fois lors de la lecture.

- « STOP » s'affiche, et la lecture s'arrête.
- La lecture s'arrête également lorsque est maintenue enfoncée pendant plus de 2 secondes.
- La lecture commence depuis le début lorsque la touche est enfoncée lorsque la lecture ►Al est arrêtée.

## Avance rapide/inversion rapide

1 Pendant la lecture, appuyez sur l◄◄ (inversion rapide) ou ▶►I (avance rapide) et maintenez-la enfoncée.

En cas de pression prolongée pendant plus d'une seconde, le disque sera avancé/renversé à double-vitesse. En cas de pression prolongée pendant plus de 5 secondes, le disque sera avancé/renversé à 8 fois la vitesse normale.

- 2 Relâchez I◀◀ ou ▶▶I pour revenir à la lecture normale.
- Aucun son n'est reproduit en mode d'avance/inversion rapide.
- L'avance/inversion rapide peut être limitée à la plage en cours de lecture si le CD vidéo dispose de la fonction PBC.
- Pour les DVD et CD vidéo avec commande PBC, les menus peuvent réapparaître pendant l'avance rapide et l'inversion rapide.

# Recherche du début d'un chapitre ou d'une piste

#### Pendant la lecture, appuyer sur l◀◀ ou ▶▶l.

Le chapitre ou la piste change à chaque pression sur la touche et la lecture du chapitre ou de la piste sélectionnée commence.

- ▶▶I: Appuyer sur cette touche pour commencer la lecture à partir du début du chapitre suivant ou de la piste suivante.
- Appuyer sur cette touche pour commencer la lecture à partir du début du chapitre actuel ou de la piste actuelle

Appuyez successivement sur ◄◄ pour démarrer la lecture depuis le début d'un chapitre ou d'une piste antérieurs

- Certains DVD ne comportent aucun chapitre.
- Le début d'une plage est introuvable sur le CD vidéo qui dispose de la fonction PBC. Sélectionnez VCD PLAY MODE pour désactiver la fonction PBC. Consultez la section « Configuration du mode de lecture du CD vidéo » (page 20).

#### Explications supplémentaires

Les « chapitres » sont les divisions correspondantes aux films ou aux albums musicaux enregistrés sur les DVD. Les « pistes » sont les divisions des films ou morceaux de musiques des CD vidéo et musicaux.

# Lecture avec arrêt sur image (pause)

- 1 Pendant la lecture, appuyer sur ►/II.
- 2 Appuyez sur ►/II pour reprendre la lecture normale.
- Il n'y a pas de son lors des arrêts sur image.
- L'image ou le son risquent de s'arrêter pendant un court instant si le lecteur démarre à partir du mode de pause. Ceci n'est en aucun cas dû à un dysfonctionnement.

# **Lecture image par image**

- 1 En mode pause, appuyez sur I ou b. L'image avance ou recule d'un photogramme chaque fois que vous appuyez sur cette touche.
- 2 Appuyez sur ►/II pour reprendre la lecture normale.
- Il n'y a pas de son en lecture image par image.
- La lecture en restitution arrière image par image n'est pas disponible lorsqu'il s'agit d'un vidéo CD.

#### Lecture au ralenti

- 1 En mode pause, appuyez sur I d ou b et maintenez la pression pour régler le mode de lecture au ralenti et en restitution arrière au ralenti (à 1/8 de la vitesse normale). Maintenez la pression 5 secondes de plus pour passer en demi vitesse.
- 2 Relâcher I◀◀ ou ▶►I pour passer en mode pause puis appuyez sur ►/II pour démarrer la lecture.

- L'image apparaît sans aucun son pendant la lecture au ralenti et en restitution arrière au ralenti.
- La lecture au ralenti et en restitution arrière au ralenti n'est pas disponible lors du visionnage d'un diaporama.
- 1/2 et 1/8 sont des vitesses approximatives. La vitesse réelle change pour chaque disque.
- La lecture en restitution arrière au ralenti n'est pas disponible lorsqu'il s'agit d'un CD vidéo.

# Recherche par numéro de titre (DVD seulement)

Utilisez cette fonction pour trouver plus aisément des emplacements particuliers sur le DVD à l'aide du titre de DVD.

1 Pendant l'arrêt de la lecture, entrez le numéro du titre souhaité pour la lecture à l'aide des touches numérotées (« 0 » à « 9 »).

### 2 Appuyez sur ENT.

La lecture commence à partir du titre dont le numéro a été sélectionné.

- Cette fonction ne peut être utilisée sur les disques dont les numéros de titre n'ont pas été enregistrés.
- Appuyez sur CLR pour annuler le dernier chiffre du numéro de titre. Maintenez enfoncée CLR pendant 2 secondes au moins pour effacer tous les numéros de titres.
- Appuyez, sur RETURN pour annuler le mode recherche de titre et reprendre la lecture normale.
- La lecture commence automatiquement pour numéros de titre à deux chiffres même si ENT, dans la procédure 2 n'est pas pressée.
- La lecture commence à partir du début de chapitre/numéro de piste en état de PRE-STOP.

# Recherche directe par numéro de chapitre ou de piste

Utilisez cette fonction pour se placer facilement au début des chapitres ou des pistes du disque.

- Pendant la lecture ou l'arrêt de la lecture, entrez le numéro du chapitre ou de la piste à lire à l'aide des touches numérotées (« 0 » à « 9 »).
- 2 Appuyez sur ENT.

La lecture commence à partir du chapitre ou piste dont le numéro a été sélectionné.

- Cette fonction ne peut être utilisée sur les disques dont les numéros de chapitre n'ont pas été enregistrés.
- Le début d'un numéro de plage ne peut pas être trouvé directement sur le CD vidéo qui dispose de la fonction PBC. Sélectionnez VCD PLAY MODE pour désactiver la fonction PBC. Consultez la section « Configuration du mode de lecture du CD vidéo » (page 20)
- Selon le nombre de chiffres entrés, la lecture peut commencer automatiquement, même si vous n'appuyez pas sur ENT. à l'étape
- Appuyez sur CLR pour annuler le dernier chiffre du numéro de chapitre/piste. Maintenez enfoncée CLR pendant 2 secondes au moins pour effacer les numéros de « Chapter (Chapitre) » et de « Track (Piste) ».
- Appuyez sur RETURN pour annuler le mode recherche de chapitre/piste et reprendre la lecture normale.


## Lecture à répétition de chapitre/piste/titre

Utilisez cette fonction pour lire à répétition les chapitres, les pistes ou les titres de disques.

#### Pendant la lecture, appuyez sur REPEAT.

Le mode de répétition se commute à chaque pression sur la touche.

#### DVD



Pour lire les chapitres à répétition.

Pour lire les titres à répétition.

Pour reprendre la lecture normale. (réglage au moment de la livraison)

#### **CD VIDEO**



Pour lire le piste à répétition.

Pour lire le disque entière à répétition. (Réglage au moment de la livraison)

- Les modes de répétition de piste et de disque ne peuvent pas être utilisés avec les CD vidéo avec commande de lecture PBC.
   Sélectionnez VCD PLAY MODE pour désactiver la fonction PBC.
   Consultez la section « Configuration du mode de lecture du CD vidéo » (page 20).
- Avec certains disques, il n'est pas possible de commuter le mode de répétition.

# Changement de piste audio

Les DVD peuvent comporter jusqu'à huit pistes audio différentes. Vous pouvez changer de piste en cours de lecture.

#### Pendant la lecture, appuyez sur AUDIO.

Chaque pression de la touche permute le son entre les différentes pistes audio enregistrées sur le disque.

- La nouvelle piste sélectionnée est utilisée comme réglage par défaut à chaque mise sous tension ou à chaque changement de disque. Si le disque ne possède pas cette piste, la langue par défaut du disque est sélectionnée.
- Tous les disques ne permettent pas de changer de piste audio pendant la lecture. Dans ce cas, sélectionnez les pistes audio à partir du menu DVD.
- Un délai peut s'écouler avant que la lecture de la nouvelle piste sélectionnée commence.

#### CD vidéo avec audio multiplex

#### Pendant la lecture, appuyez sur AUDIO.

La combinaison des canaux gauche (L) et droit (R) change à chaque pression sur la touche.

$$LR \rightarrow LL \rightarrow RR \rightarrow LR$$

# Changement de l'angle de prise de vue (DVD seulement)

Avec les DVD dont l'image a été filmée selon différents angles de prise de vue, il est possible de changer d'angle pendant la lecture.

#### Pendant la lecture, appuyez sur ANGLE.

L'image passe par chacun des angles de prise de vue enregistrés sur le disque à chaque pression sur cette touche.

- Le changement d'angle de prise de vue peut prendre un certain temps à se commuter.
- Suivant les disques, l'angle de prise de vue peut commuter de deux manières différentes.
  - En douceur: Le changement d'angle est progressif.
  - Sans raccord: Lorsque l'angle commute, une image fixe est d'abord affichée et ensuite, l'angle change.

# Changement de la langue des sous-titres (DVD seulement)

Les DVD sur lesquels plusieurs langues de sous-titres sont enregistrées, la langue des sous-titres peut être changée en cours de lecture, ou les sous-titres peuvent être masqués.

#### Pendant la lecture, appuyez sur SUBTITLE.

Chaque pression de la touche change ou désactive la langue des sous-titres parmi celles enregistrées sur le disque.

- Le changement de langue des sous-titres peut prendre un certain temps à commuter.
- Avec certains disques, il n'est pas possible de changer les soustitres (langue des sous-titres) pendant la lecture. Dans ce cas, effectuez la sélection à partir du menu du DVD.
- La langue des sous-titres sélectionnée devient le réglage par défaut chaque fois que l'appareil est mis sous tension ou chaque fois que le disque est remplacé. Si le disque ne comporte pas la langue, c'est la langue par défaut du disque qui est activée.
- Sur certains disques, les sous-titres s'afficheront même si cette option est désactivée.

#### Conseils

#### Commutation à partir du menu du disque

Avec certains disques, il est possible de changer la langue audio, l'angle de prise de vue et le sous-titrage à partir du menu du disque.

- 1 Appuyez sur MENU, sélectionnez la rubrique et appuyez ensuite sur ENT.
- 2 Appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner la langue ou l'angle puis appuyez sur ENT. (Avec certains disques, ils peuvent être sélectionnés à l'aide des touches numérotées « 0 » à « 9 » pendant que le menu de langue ou le menu d'angle est affiché.)


# Affichage de l'état du disque (DVD seulement)

Utilisez la procédure ci-dessous pour afficher à l'écran l'état du DVD (numéro de titre, numéro de chapitre, etc.) en cours de lecture sur l'écran du moniteur.

#### Pendant la lecture, appuyez sur DISPLAY (Affichage).

L'état de lecture est affiché.

L'affichage de l'état de lecture disparaît si vous appuyez à nouveau sur DISPLAY.

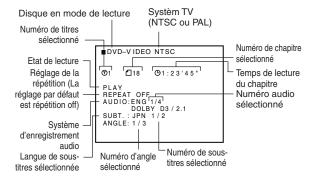


# Affichage de l'état du disque (CD vidéo seulement)

Utilisez la procédure ci-dessous afin d'afficher l'état (numéro de piste, etc.) du CD vidéo en cours de lecture sur l'écran du moniteur.

#### Pendant la lecture, appuyez sur DISPLAY (Affichage).


L'état de lecture est affiché.

L'affichage de l'état de lecture disparaît si vous appuyez à nouveau sur **DISPLAY**.

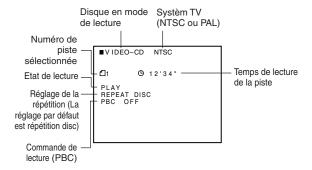

 Lorsque le PBC est activé (ON), le numéro de la piste en cours de lecture et le temps de lecture ne sont pas affichés.

# CD

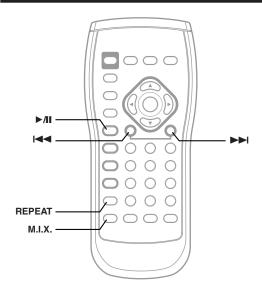

## Lecture

# Insérez un disque avec la face imprimée tournée vers le haut.

Pour charger des disques, reportez-vous à la section « Chargement et retrait des disques », à la page 9. La lecture commence.

# 2 Pendant la lecture, appuyez sur l◀◀ ou ▶▶l pour sélectionner la piste souhaitée.

#### Retour au début de la piste en cours :

Appuyez sur ◄<.

Appuyez successivement sur I◄ pour démarrer la lecture depuis le début d'un chapitre ou d'une piste antérieurs.

#### Recherche rapide vers l'arrière :

Appuyez sur ◄ et maintenez-la enfoncée.

#### Avance jusqu'au début de la piste en suivante :

Appuyez sur ►►I.

#### Recherche rapide vers l'avant :

Appuyez sur ▶► et maintenez-la enfoncée.

# 3 Pour interrompre la lecture, appuyez sur ►/II.

Appuyez de nouveau sur ►/II pour continuer la lecture.

- Des informations de lecture des CD (numéro de piste,, texte, etc.) sont affichées sur le moniteur pendant la lecture.
- Vous pouvez utiliser des CD de 8 cm.

# M.I.X. (Lecture aléatoire)

#### Appuyez sur M.I.X. en mode de lecture ou de pause.

Les pistes (fichier) du disque sont reproduites dans un ordre aléatoire.

Pour désactiver la lecture M.I.X., appuyez de nouveau sur M.I.X.


### Lecture répétitive

# Appuyez sur **REPEAT** pour répéter la piste en cours de lecture.

La lecture de la piste est répétée.

Appuyez une nouvelle fois sur **REPEAT** et sélectionnez OFF pour arrêter la lecture répétée.

# MP3

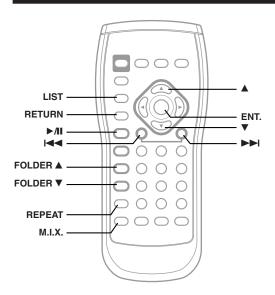

### Lecture

Le DVE-5207 peut lire des fichiers MP3 enregistrés sur les CD-ROM, CD-R, et CD-RW. Le format utilisé doit être en conformité avec le standard ISO9660 niveau 1 ou niveau 2.

Pour plus d'informations concernant la lecture ou le stockage de fichiers MP3, reportez-vous aux pages 16 avant d'utiliser l'appareil.

# Insérez un disque contenant un fichier MP3 avec l'étiquette vers le haut.

Pour charger des disques, reportez-vous à la section « Chargement et retrait des disques », à la page 9.

# 2 Appuyez sur l ou ▶ pour sélectionner la piste désirée.

#### Retour au début de la piste en cours :

Appuyez sur ◄.

Appuyez successivement sur I◄ pour démarrer la lecture depuis le début d'un chapitre ou d'une piste antérieurs.

#### Recherche rapide vers l'arrière :

Appuyez sur I et maintenez-la enfoncée.

#### Avance jusqu'au début de la piste en suivante :

Appuyez sur ▶►.

#### Recherche rapide vers l'avant :

Appuyez sur ►►I et maintenez-la enfoncée.

# 3 Pour interrompre la lecture, appuyez sur ►/II.

Appuyez de nouveau sur ►/II pour continuer la lecture.

- Les informations de lecture MP3 (numéro de dossier, numéro de fichier, les informations de tag, etc.) sont affichées sur le moniteur pendant la lecture.
- Le lecteur de CD peut lire des disques contenant des données audio et MP3.
- Sur les disques MP3, il est possible qu'un certain laps de temps s'écoule avant que la lecture ne débute.
- Certains disques sont impossibles à lire, en raison du logiciel de gravure ou de conversion MP3 utilisé. Si c'est le cas, essayez un autre logiciel.
- Pendant la lecture d'un fichier VBR (Variable Bit rates), le fichier ou le temps écoulé risque de ne pas s'afficher correctement.

### Sélection des dossiers

# Appuyez sur **FOLDER** ▲ ou **FOLDER** ▼ pour sélectionner le dossier.

Si vous appuyez sur FOLDER 


pendant une lecture M.I.X DISC, les nouveaux fichiers sont lus dans un ordre aléatoire. Si vous appuyez sur FOLDER 

, le début du fichier en cours est lu.

## M.I.X. (Lecture aléatoire)

#### Appuyez sur M.I.X. en mode de lecture ou de pause.

Le mode de M.I.X. se commute à chaque pression sur la touche.



Seuls les fichiers d'un dossier sont lus dans un ordre aléatoire.

Les fichiers du disque sont lus dans un ordre aléatoire.


(Réglage au moment de la livraison)

Appuyez une nouvelle fois sur M.I.X. et sélectionnez REPEAT DISC (OFF) pour arrêter la lecture M.I.X.

# **Lecture répétitive**

#### Pendant la lecture, appuyez sur REPEAT.

Le mode de répétition se commute à chaque pression sur la touche.



Pour lire le fichier à répétition.

Seuls les fichiers d'un dossier sont lus de manière répétée.

Le disque est lu successivement. (Réglage au moment de la livraison)

Appuyez une nouvelle fois sur **REPEAT** et sélectionnez REPEAT DISC pour arrêter la lecture répétitive.

### Recherche d'un dossier/fichier

Vous pouvez afficher les noms des dossiers/fichiers et rechercher un dossier/fichier que vous souhaitez lire.

## 1 Appuyez sur **LIST** pendant la lecture.

La liste des noms de dossiers s'affiche.

# 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un nom de dossier, puis appuyez sur ENT.

La liste des noms de fichiers du dossier sélectionné s'affiche.

# 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un nom de fichier, puis appuyez sur ENT.

La lecture du fichier sélectionné commence.

- Appuyez sur RETURN pour désactiver le mode de recherche pendant le mode de recherche de noms de dossiers.
- En mode de recherche de noms de dossiers, appuyez sur RETURN pour passer au mode de recherche de noms de dossiers.
- En mode de recherche de noms de dossiers/mode de recherche de noms de fichiers, appuyez sur LIST pour annuler le mode en cours.

### A propos du format MP3

#### ATTENTION

A l'exception d'un usage personnel, la copie et le transfert de données audio (y compris de données MP3), gratuitement ou contre rémunération, sans l'autorisation du détenteur du copyright sont strictement interdits par le Copyright Act et par un traité international.

#### Que signifie MP3?

MP3, dont le nom officiel est « MPEG-1 Audio Layer 3 », est une norme de compression prescrite par l'ISO, Organisation Internationale de Normalisation, et MPEG, une institution conjointe de la IEC (Commission Electrotechnique Internationale).

Les fichiers MP3 contiennent des données audio comprimées. L'encodage MP3 peut comprimer les données audio à des taux très élevés en réduisant des fichiers de musique à 10 % de leur taille originale. Et cela en conservant une qualité proche de la qualité CD. Le format MP3 parvient à des taux de compression si élevés en éliminant les sons inaudibles à l'oreille humaine ou masqués par d'autres sons.

#### Méthode de création de fichiers MP3

Les données audio sont compressées à l'aide du logiciel spécifié MP3. Pour plus de détails sur la création de fichiers MP3, reportezvous au guide utilisateur du logiciel.

Les fichiers MP3 pouvant être lus par cet appareil comportent l'extension de fichier « mp3. » Les fichiers sans extension ne peuvent pas être lus.

#### Taux d'échantillonnage et débit binaire de lecture supportés

MP3

Taux d'échantillonnage : 32 kHz - 48 kHz Débit binaire : 32 - 320 kbps

Notez qu'avec des taux d'échantillonnage, l'affichage peut ne pas être correct.

En fonction des taux d'échantillonnage, la lecture sur cet appareil peut être incorrecte.

#### Tags ID3

Si les données tag ID3 sont contenues dans un fichier MP3, cet appareil peut afficher les données tag ID3 sur le titre (titre de la piste), le nom de l'artiste et le nom de l'album.

Cet appareil peut uniquement afficher des caractères alphanumériques d'un octet et le trait de soulignement. Toutefois, le nombre de caractères peut être limité ou les caractères risquent de ne pas s'afficher correctement, selon les informations comprises dans les tags.

#### Production de disques MP3

Les fichiers MP3 sont préparés, puis écrits sur un CD-R ou un CD-RW à l'aide d'un logiciel d'écriture CD-R. Un disque peut contenir au maximum 1,024 fichiers et 256 (y compris le Dossier racine) dossiers.

Le téléchargement d'un disque peut durer longtemps, selon la configuration des dossiers ou des fichiers. Dans ce cas, il est préférable de réduire le nombre de dossiers ou de fichiers.

#### Supports acceptés

Les supports pouvant être lus par cet appareil sont les CD-ROM, les CD-R et les CD-RW.

#### Systèmes de fichiers correspondants

Cet appareil supporte les disques au format ISO9660 Niveau 1 ou Niveau 2.

Pour la norme ISO9660,

certaines restrictions doivent être respectées.

Le nombre maximal de fichiers imbriqués est 8 (y compris le répertoire racine). Le nombre de caractères est limité pour donner un nom à un dossier ou à un fichier.

Les caractères valides pour les noms de dossiers/fichiers sont les lettres A à Z (en majuscule), les nombres 0 à 9 et '\_' (trait de soulignement).


Cet appareil peut également lire des disques au format Joliet, etc., et d'autres formats normalisés conformes à la norme ISO9660. Cependant, parfois les noms de fichiers, de dossiers, etc. n'apparaissent pas correctement.

#### Formats supportés

Cet appareil peut lire les CD-ROM XA, les Mixed Mode CD (mixtes), les Enhanced CD (améliorés) (CD-Extra) et les Multi-Session. Cet appareil ne peut pas lire correctement les disques enregistrés en Track At Once (piste à piste) ou en écriture par paquets.

#### Ordre des fichiers

L'appareil lit les fichiers dans l'ordre où le logiciel d'écriture les écrit. Il est par conséquent possible que l'ordre de lecture ne soit pas celui que vous avez entré. L'ordre de lecture des dossiers et des fichiers est le suivant. Cependant, l'ordre de lecture du dossier et du fichier diffère du numéro de dossier et de fichier indiqué sur l'écran.

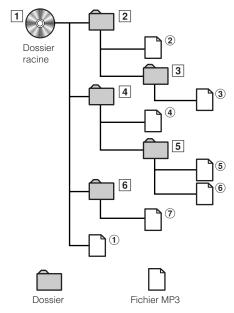

#### **Terminologie**

#### Débit binaire

C'est le taux de compression du « son » spécifié pour l'encodage. Plus il est élevé, plus la qualité sonore est bonne, mais plus la taille des fichiers est importante.

#### Taux d'échantillonnage

Cette valeur indique combien de fois par seconde les données sont échantillonnées (enregistrées). Par exemple, les CD de musique utilisent un taux d'échantillonnage de 44,1 kHz, le niveau de son est donc échantillonné (enregistré) 44 100 fois par secondes. Plus le taux d'échantillonnage est élevé, plus la qualité du son est bonne, mais plus le volume des données est important.

#### Encodage

Conversion des CD de musique, des fichiers WAVE (AIFF) et d'autres fichiers son au format de compression audio spécifié.

#### Tag


Informations concernant les chansons comme les titres des pistes, les noms d'artiste, les noms d'album, etc., écrites sous forme de fichiers MP3.

MP3: tag ID3

#### Dossier racine

Le dossier racine se trouve au sommet du système de fichiers. C'est lui qui contient l'ensemble des dossiers et fichiers.

# **Configuration du DVD**

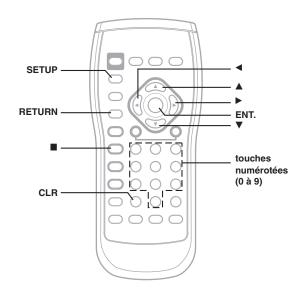


# Opération de réglage du DVD

Les étapes 1 à 4 ci-dessous sont communes à chaque élément des réglages du DVD. Consultez chaque section pour plus d'informations.

1 Appuyez sur **SETUP** avant d'insérer un disque ou lorsque vous êtes en mode d'arrêt.

Le menu de réglage s'affiche sur le moniteur.



2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le réglage souhaité, puis appuyez sur ENT.

D'autres réglages apparaissent.

Désignation des réglages:

LANGUAGES / TV SCREEN / COUNTRY CODE / PARENTAL / DIGITAL OUT / CUSTOM SETUP\*/

- \*1 Reportez-vous à « Réglage personnailisé » à la page 20.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour modifier le réglage, puis appuyez sur ENT.
- 4 Appuyez sur **SETUP**.

Les réglages sont enregistrés et le mode de réglage est désactivé.

 Lorsque les réglages sont modifiés, les réglages précédents enregistrés sont réécris. Notez les réglages en cours avant toute modification. Si la batterie du véhicule est débranchée, les réglages sont effacés et retrouvent leurs valeurs d'origine.

#### Réglage de la langue

La langue audio, la langue des sous-titres et celle des menus peut être changée selon vos préférences.

Une fois réglée, cette langue devient la langue par défaut.

Cette fonction est idéale si vous voulez écouter en permanence en anglais. (Tous les disques ne permettent pas de modifier la langue par défaut. Dans ce cas, la langue par défaut définie en usine est appliquée.)

#### Désignation du réglage: Language Autres réglages: AUDIO / SUBTITLE / MENU

#### AUDIO:

Choisissez la langue audio.
SUBTITLE:

Choisissez la langue des sous-titres affichés à l'écran. **MENU:** 

Choisissez la langue utilisée pour les menus (menu de titre, etc.).

■SETUP		
LANGUAGES		
AUD I O	AUTO	
SUBT I TLE	AUTO	
MENU	AUTO	

#### Valeurs du réglage:

AUTO \*1 / ENGLISH / JAPANESE / GERMAN / SPANISH / FRENCH / ITALIAN / PORTUGUESE / RUSSIAN / CHINESE / OTHERS \*2

Appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner la langue souhaitée, puis appuyez sur ENT.

\*1 AUTO:

Le disque est joué avec la langue audio ou la langue des sous-titres réglée comme langue prioritaire du disque.

\*2 OTHERS:

Utiliser ce réglage pour lire un disque dans une langue autre que celles affichées. Appuyez sur ENT. puis utiliser les touches numérotées « 0 » à « 9 » pour saisir le code de langue à quatre chiffres. Et appuyer une nouvelle fois sur ENT. Pour les codes de langue, se reporter à la « Liste des codes de langue » (page 23).

- Si vous changez le réglage de langue alors que le disque est à l'intérieur de l'unité, le réglage est décidé par l'une des opérations suivantes.
  - -Eiection du disaue
  - -Coupure de l'unité principale
- Pour modifier temporairement la langue du disque actuel, utiliser soit le menu DVD, soit la procédure décrite dans le paragraphe « Changement de piste audio » (page 12).
- Si le disque ne comporte pas la langue sélectionnée, c'est la langue par défaut du disque qui sera sélectionnée.
- Langues réglées par défaut en usine:

Langue Audio: AUTO

Langue des sous-titres: AUTO

Langue des menus: AUTO

· Appuyez sur RETURN pour revenir à l'écran précédent.

#### Réglage de l'écran TV

Utilisez la procédure décrite ci-dessous pour régler l'écran de sortie d'après le type de moniteur de télévision utilisé.

Désignation du réglage: TV SCREEN Valeurs du réglage: 16:9 (WIDE) / 4:3 (LB) / 4:3 (PS)

- Avec certains disques, l'image ne peut être réglée en accord avec le format d'écran sélectionné (pour plus de détails, reportez-vous aux explications sur la couverture du disque.)
- Appuyez sur **RETURN** pour revenir à l'écran précédent.

Suite

#### 16:9 WIDE

Sélectionnez ce paramètre si l'appareil est connecté à un écran de télévision large. C'est le réglage usine par défaut.



#### 4:3 LB (LETTER BOX)

Optez pour cela quand vous êtes reliés à un moniteur habituel de format 4 : 3 (taille de télévision ordinaire). Il peut y avoir des bandes noires visibles en haut et en bas de l'écran (lorsqu'un film au format 16 : 9 est lu). L'épaisseur de ces bandes dépend du format



d'origine utilisé pour l'enregistrement du film.

#### 4:3 PS (PAN-SCAN)

Optez pour cela quand vous êtes reliés à un moniteur habituel de format 4 : 3. L'image va remplir tout l'écran de la télévision. Cependant, en raison des différences de



format d'affichage, certaines parties sur les bords extrêmes du film ne seront pas visibles (lorsqu'un film au format 16 : 9 est lu).

#### Réglage du code de pays

Définissez le numéro du pays dont vous souhaitez définir le niveau d'accès (contrôle parental).

# Désignation du réglage: COUNTRY CODE Valeurs du réglage: CODE

- 1 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner « COUNTRY CODE », puis appuyez sur ENT.
  - « COUNTRY CODE » est réinitialisé.

#### COUNTRY CODE - - - -

2 Utilisez les touches numériques « 0 » à « 9 » pour entrer le code de pays à 4 chiffres, puis appuyez sur FNT

Exemple: « 8583 » pour les États-Unis est entré

#### **COUNTRY CODE 8583**

- Si le code entré est erroné, l'appareil revient à l'écran de saisie du code de pays après avoir affiché « CODE ERROR » pendant 5 secondes.
- Pour les codes de pays, se reporter à la « Liste des codes de pays » (page 24 et 25).
- Peut être effacé un chiffre à la fois à chaque pression sur CLR. De plus, appuyez CLR pendant au moins 2 secondes pour effacer toutes les chiffres.
- Appuyez sur RETURN pour revenir à l'écran précédent.

#### Réglage du niveau d'accès (contrôle parental)

Utilisez cette fonction pour restreindre le visionnage de certains films aux enfants trop jeunes.

Désignation du réglage: PARENTAL Valeurs du réglage: PASSWORD

> 1 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner « PARENTAL », puis appuyez sur ENT. Le mode de saisie du mot de passe est activé.


2 Utilisez les touches numériques « 0 » à « 9 » pour entrer le mot de passe à 4 chiffres, puis appuyez sur ENT

#### PASSWORD \* \* \* \*

Les chiffres entrés s'affichent sous la forme « \*. » A sa sortie d'usine, l'appareil possède le mot de passe par défaut 1111.

L'écran d'entrée du niveau d'accès (PARENTAL LEVEL) apparaît.

- Peut être effacé un chiffre à la fois à chaque pression sur CLR. De plus, appuyez CLR pendant au moins 2 secondes pour effacer toutes les chiffres.
- Appuyez sur RETURN pour revenir à l'écran précédent.
- Si le mot de passe est erroné, l'appareil revient à l'écran de saisie du mot de passe après avoir affiché « PASSWORD ERROR » pendant 5 secondes.
  - 3 Appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner le niveau d'accès (1 à 8), puis appuyez sur ENT.



Sélectionnez « OFF » (désactivé) pour annuler le contrôle parental ou si vous ne désirez changer le niveau d'accès.

Plus le chiffre est bas, plus le niveau d'accès est élevé.

- Appuyez sur **RETURN** pour revenir à l'écran précédent.
  - 4 Appuyez sur SETUP (Réglage). Les réglages sont enregistrés et le mode de paramétrage est désactivé.
- Si l'on souhaite changer le mot de passe, sélectionner « CHANGE PASSWORD » (Changer le mot de passe) et saisir ensuite le nouveau mot de passe (4 chiffres).
- Noter le mot de passe sur un papier et le ranger en lieu sûr en cas d'oubli.
- Si vous souhaitez lire un DVD avec contrôle parental et si son accès est protégé, modifiez le niveau d'accès et le numéro de pays afin de pouvoir le lire.
- Une fois installé, le marquage des films reste en mémoire jusqu'à sa modification. Pour permettre la lecture de disques pour un public plus âgé ou pour annuler la censure parentale, la configuration doit être modifiée.
- Tous les disques DVD ne fournissent pas une option de censure parentale. Si vous n'êtes pas sûr d'un DVD, visionnez-le d'abord pour confirmation. Ne laissez pas de disques DVD non appropriés accessibles aux jeunes enfants.

#### Conseils

#### • Changement temporaire du niveau d'accès

Certains disques nécessitent que l'on modifie le niveau d'accès réglé par défaut pendant la lecture. Le message apparaît sur l'écran du moniteur dans ce cas « PARENTAL LEVEL CHANGE OK? »

 Pour changer le niveau parental et reproduire, appuyez sur ENT.

Le mode de saisie du mot de passe apparaît. Entrez le mot de passe à 4 chiffres que vous avez défini à la section « Réglage du niveau d'accès (contrôle parental) », puis appuyez sur ENT.

 Pour reproduire sans changer le niveau parental, appuyez sur ...

(Lorsque ■ est activée, la lecture sera réglée sur le mode niveau parental à l'aide du « Réglage du niveau d'accès (contrôle parental). »)

#### Réglage de la sortie numérique

Utilisez la procédure suivante pour régler la sortie de signal audio numérique du DVE-5207.

Désignation du réglage: DIGITAL OUT Autres réglages : DOLBY D / DTS / MPEG

Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'élément de configuration désiré puis appuyez sur ENT.

**DOLBY D:** Règle la sortie Dolby Digital.

Le réglage initial est BITSTREAM.

DTS: Règle la sortie DTS.

MPEG:

Le réglage initial est BITSTREAM.

Règle la sortie audio MPEG et convertit la modulation PCM linéaire de 48kHz/16

bits(DVD) ou celle de 44,1 kHz (vidéo CD, CD).

Le réglage initial est LPCM.

#### Valeurs du réglage: BITSTREAM / LPCM

Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner BITSTREAM ou LPCM puis appuyez sur ENT.

BITSTREAM: La sortie numérique est commutée

automatiquement selon le type de signaux

audio produits à la lecture.

Assurez-vous que « BITSTREAM » est sélectionné lorsque l'on souhaite connecter un processeur audio numérique et traiter des

signaux audio Dolby numériques.

**LPCM:** Les signaux audio enregistrés sur le disque sont convertis en signaux audio linéaires PCM

de 48 kHz/16 bits (pour les DVD) ou 44,1 kHz


(pour les CD vidéo et audio).

· Appuyer sur RETURN pour revenir à l'écran précédent.

#### Sortie audio/sortie audio numérique optique

Disque	Forr d'énregis aud	strement	Réglage de la sortie numérique	Sortie audio numérique optique (en cas de raccordement	Sortie audio analogique (sortie RCA)
				d'un processeur audio numérique)	
DVD	DT	S	AUTO	Flux élémentaire DTS	OK
			LPCM	Encodage LPCM Réduction à deux canaux (44,1kHz ou 48kHz/16bit)	OK
	Dolby	Digital	AUTO	Dolby Digital	OK
		Ü	LPCM	LPCM (48kHz/16bit)	OK
	PCM linéaires	48kHz/ 16bit	AUTO ou LPCM	LPCM (48kHz/16bit)	OK
		48kHz/ 20bit	AUTO ou LPCM	LPCM (48kHz/16bit)	OK
		48kHz/ 24bit	AUTO ou LPCM	LPCM (48kHz/16bit)	OK
		96kHz/ 16bit	AUTO ou LPCM	LPCM (48kHz/16bit)	OK
		96kHz/ 20bit	AUTO ou LPCM	LPCM (48kHz/16bit)	OK
		96kHz/ 24bit	AUTO ou LPCM	LPCM (48kHz/16bit)	OK
	MPE	G2	AUTO ou LPCM	LPCM (44,1kHz ou 48kHz/16bit)	OK
CD vidéo	MPE		AUTO ou LPCM	LPCM (44,1kHz)	OK
CD	PCM lir		AUTO ou LPCM	LPCM (44,1kHz)	OK
	DT	S	AUTO	Flux élémentaire DTS	OK
			LPCM	Encodage LPCM Réduction à deux canaux (44,1kHz/16bit)	OK
MP3	Débit binaire de	32kHz/ 16bit	AUTO ou LPCM	Encodage LPCM 2ch (32kHz/16bit)	OK
	MPEG-1 Audio Layer3:	44,1kHz/ 16bit	AUTO ou LPCM	Encodage LPCM 2ch (44,1kHz/16bit)	OK
	32kbps- 320kbps	48kHz/ 16bit	AUTO ou LPCM	Encodage LPCM 2ch (48kHz/16bit)	OK

# Réglage personnalisé

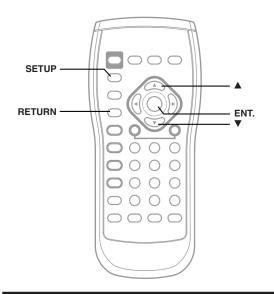


# Réglages personnalisés

Les étapes (1 à 5) ci-dessous sont communes à tous les réglages de mode. Une fois le mode sélectionné dans le menu CUSTOM SETUP, reportez-vous à la section correspondante à ce mode pour plus d'informations.

Appuyez sur SETUP avant d'insérer un disque ou lorsque vous êtes en mode d'arrêt.

Le menu de réglage s'affiche sur le moniteur.



- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner « CUSTOM SETUP », puis appuyez sur ENT.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le réglage souhaité, puis appuyez sur ENT.

#### Réglages CUSTOM SETUP:

CD PLAY MODE / VCD PLAY MODE / PAUSE MODE / DOWNMIX MODE



4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour modifier le réglage, puis appuyez sur ENT.

### 5 Appuyez sur SETUP.

Les réglages sont enregistrés et le mode de réglage est désactivé.

- Appuyez sur RETURN pour revenir à l'écran précédent.
- Lorsque les réglages sont modifiés, les réglages précédents enregistrés sont réécris. Notez les réglages en cours avant toute modification. Si la batterie du véhicule est débranchée, les réglages sont effacés et retrouvent leurs valeurs d'origine.

#### Configuration du mode de lecture du CD

L'appareil peut être configuré de façon à ce qu'il ne lise que des données audio ou que des fichiers MP3 sur des disques contenant ces deux types de données musicales.

Élément de configuration : CD PLAY MODE Valeurs du réglage : CD-DA / COMPRESSED AUDIO

CD-DA: On ne peut lire que des données de

CD.

Le réglage initial en usine est CD-DA.

COMPRESSED AUDIO: On ne peut lire que des données

MP3.

Si un disque est déjà inséré, effectuez le réglage après l'avoir retiré

#### Configuration du mode de lecture du CD vidéo

Lors de la lecture d'un CD vidéo muni de la fonction de contrôle de lecture (PBC), vous pouvez choisir d'activer ou non cette fonction.

Élément de configuration : VCD PLAY MODE Valeurs du réglage : PBC ON / PBC OFF

PBC ON: Le menu PBC est affiché.

PBC OFF: Le menu PBC n'est pas affiché.

Le réglage initial en usine est PBC ON.

#### Réglage du mode pause

En mode pause, il est possible que l'écran se brouille. Pour y remédier, réglez AUTO/FIELD/FRAME.

Élément de configuration : PAUSE MODE Valeurs du réglage : AUTO / FIELD / FRAME

Si en mode pause la réception se brouille, réglez sur FIELD ou FRAME.

Le réglage initial en usine est AUTO.

#### Configuration du mode Downmix

Cette fonction s'applique au son diffusé en DTS, Dolby Digital.

Élément de configuration : DOWNMIX MODE Valeurs du réglage : STEREO / SURROUND ENCODED

STEREO: Downmix stéréo


SURROUND ENCODED: Downmix compatible Surround


Le réglage initial en usine est SURROUND ENCODED.

# **Informations**

# A propos des DVD

DVD et CD musicaux sont composés de pistes (sillons) sur lesquelles sont enregistrées les données numériques. Cellesci sont représentées sous la forme de cratères microscopiques enregistrés dans la piste – ces cratères sont lus par un rayon laser au moment où le disque est reproduit. Sur les DVD, la densité des pistes et des cratères est le double de celle des CD, ce qui explique que les DVD peuvent contenir davantage de données dans un espace plus restreint.

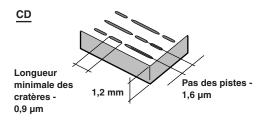



Un disque de 12 cm de diamètre peut contenir un film ou environ quatre heures de musique. En outre, les DVD offrent une qualité d'image supérieure, avec des couleurs vives, grâce à leur résolution horizontale de plus de 500 lignes (les cassettes VHS n'ayant qu'une résolution de 300 lignes). Grâce à l'ajout d'un processeur audio numérique (PXA-H510, PXA-H900, PXA-H701, etc.) en option, vous pouvez recréer toute la puissance et la présence d'une salle de cinéma équipée du son Surround Dolby Digital 5,1 canaux.

### Les DVD offrent aussi plusieurs autres fonctions.

#### • Audio multiple\* (page 12)

Les films peuvent être enregistrés dans plusieurs langues (jusqu'à huit) et la langue souhaitée peut être sélectionnée à partir de la télécommande.

#### Fonction multi-angle\* (page 12)

Lorsque le DVD contient un film dont des scènes ont été filmées sous plusieurs angles, l'angle souhaité peut être sélectionné à partir de la télécommande.

#### • Fonction sous-titres\* (page 12)

Les films peuvent être accompagnés de sous-titres (jusqu'à 32 langues) et la langue des sous-titres souhaitée peut être sélectionnée à partir de la télécommande.

#### · Fonction multi-scénario\*

Grâce à cette fonction, un même film peut comporter plusieurs scénarios. Vous pouvez ainsi sélectionner divers scénarios et visualiser différentes versions du même film. Le fonctionnement varie selon le disque. Les écrans de sélection du scénario s'accompagnent d'instructions qui apparaissent au cours du déroulement du film. Il vous suffit de les suivre.

\* Les fonctions de sélection de la langue de la piste audio, de la langue des sous-titres, des angles, etc. varient selon le disque. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions qui accompagnent le disque.


### Terminologie

#### **Dolby Digital**

Dolby Digital est une technologie de compression audio numérique développée par Dolby Laboratories. Elle permet d'enregistrer efficacement sur disque de grandes quantités de données audio. Elle est compatible avec une large gamme de signaux, depuis le son mono (1 canal) jusqu'au son Surround 5,1 canaux. Les signaux des différents canaux sont totalement indépendants et, comme le son bénéficie d'une qualité numérique élevée, celle-ci ne subit aucune altération.

\* Le processeur audio numérique (PXA-H510, PXA-H900, PXA-H701, etc.) vendu séparément est nécessaire pour bénéficier pleinement du son Surround 5,1 canaux.

Le DVE-5207 exécute le décodage Dolby Digital lorsqu'il reproduit des signaux audio analogiques. Il s'agit alors d'un son à 2 canaux et non 5,1 canaux.

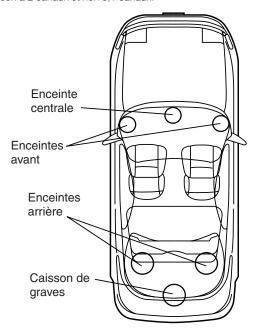

Disposition des enceintes pour apprécier pleinement le son Dolby Digital/dts

#### **DTS**

Il s'agit d'un format de son numérique grand public du DTS Sound System. Ce système sonore de haute qualité a été développé par Digital Theater Systems, Inc. à l'intention des cinémas. DTS possède six pistes sonores indépendantes. Ce système restitue parfaitement l'ambiance du cinéma, que ce soit chez vous ou ailleurs. DTS est l'abréviation de Digital Theater System.

\* Pour profiter du son Surround DTS, vous avez besoin du processeur audio numérique DTS (PXA-H900, PXA-H701, etc.) vendu séparément. Le logiciel vidéo DVD doit en outre posséder une piste son DTS.

Le DVE-5207 intègre un décodeur audio stéréo DTS à 2 canaux. Des sorties audio analogiques sont disponibles.

#### **Dolby Pro Logic**

Dolby Pro Logic est la technologie utilisée pour décoder les programmes encodés en Dolby Surround. Le décodage Pro Logic restitue quatre canaux sonores (avant gauche/droit, centre et Surround arrière mono) à partir d'une source stéréo (2 canaux).

\* Le processeur audio numérique (PXA-H510, PXA-H900) vendu séparément est nécessaire pour bénéficier pleinement du son Surround Dolby Pro Logic.

#### **Dolby Pro Logic II**

Dolby Pro Logic II restitue des sources 2 canaux en 5 canaux sur l'ensemble de la plage de fréquences.

Pour cela, ce système fait appel à un décodeur surround avancé à matrice sonore de haute qualité qui extrait les propriétés spatiales de l'enregistrement d'origine sans ajouter aucun son ou sans modifier le son de la source.

\* Le processeur audio numérique (PXA-H701, etc.) vendu séparément est nécessaire pour bénéficier pleinement du son Surround Dolby Pro Logic II.

### **LPCM (Linear PCM audio)**

LPCM est un format d'enregistrement du signal utilisé pour les CD musicaux. Alors que les CD musicaux sont enregistrés à 44,1 kHz/16 bits, les DVD sont enregistrés de 48 kHz/16 bits à 96 kHz/24 bits, offrant ainsi un son de meilleure qualité que les CD musicaux.

#### Niveaux d'accès (verrouillage parental)

Il s'agit d'une fonction du DVD qui limite la visualisation des films selon l'âge, conformément à la législation de protection des mineurs des différents pays. Le mode de restriction varie selon le DVD. Parfois, il n'est absolument pas possible de le lire alors que dans d'autres cas, certaines scènes sont coupées, voire même remplacées par d'autres.

# Liste des codes de langue

(Pour plus d'informations, voir page 17.)

Abréviation	Code	Langue	Abréviation	Code	Langue	Abréviation	Code	Langue
AA	6565	Afar	ΙE	7369	Interlingua	RN	8278	Kirundi
AB	6566	Abkhase	IK	7375	Inupiak	RO	8279	Roumain
AF	6570	Afrikaans	IN	7378	Indonésien	RU	8285	Russe
AM	6577	Amharique	IS	7383	Islandais	RW	8287	Kinyarwanda
AR	6582	Arabe	IT	7384	Italien	SA	8365	Sanskrit
AS	6583	Assamais	IW	7387	Hébreu	SD	8368	Sindhi
AY	6589	Aymara	JA	7465	Japonais	SG	8371	Sangho
AZ	6590	Azerbaïdjanais	JI	7473	Yiddish	SH	8372	Serbo-Croate
BA	6665	Bachkir	JW	7487	Javanais	SI	8373	Cinghalais
BE	6669	Biélorusse	KA	7565	Géorgien	SK	8375	Slovaque
BG	6671	Bulgare	KK	7575	Kazakh	SL	8376	Slovène
BH	6672	Bihari	KL	7576	Groenlandais	SM	8377	Samoan
BI	6673	Bislama	KM	7577	Cambodgien	SN	8378	Shona
BN	6678	Bengali, Bangla	KN	7578	Kannada	SO	8379	Somali
ВО	6679	Tibétain	КО	7579	Coréen	SQ	8381	Albanais
BR	6682	Breton	KS	7583	Kashmiri	SR	8382	Serbe
CA	6765	Catalan	KU	7585	Kurde	SS	8383	Siswati
CO	6779	Corse	KY	7589	Kirghiz	ST	8384	Sesotho
CS	6783	Tchèque	LA	7665	Latin	SU	8385	Soudanais
CY	6789	Gallois	LN	7678	Lingala	SV	8386	Suédois
DA	6865	Danois	LO	7679	Laotien	SW	8387	Swahili
DE	6869	Allemand	LT	7684	Lithuanien	TA	8465	Tamoul
DZ	6890	Bhutani	LV	7686	Letton, Lettonien	TE	8469	Télougou
EL	6976	Grec	MG	7771	Malgache	TG	8471	Tadjik
EN	6978	Anglais	MI	7773	Maori	TH	8472	Thaï
EO	6979	Esperanto	MK	7775	Macédonien	TI	8473	Tigréen
ES	6983	Espagnol	ML	7776	Malayalam	TK	8475	Turkmène
ET	6984	Estonien	MN	7778	Mongole	TL	8476	Tagalog
EU	6985	Basque	MO	7779	Moldave	TN	8478	Setswana
FA	7065	Perse	MR	7782	Marathi	TO	8479	Tonga
FI	7073	Finnois	MS	7783	Malais	TR	8482	Turc
FJ	7074	Fidji	MT	7784	Maltais	TS	8483	Tsonga
FO	7079	Féroïen	MY	7789	Birman	TT	8484	Tatar
FR	7082	Français	NA	7865	Nauru	TW	8487	Twi
FY	7089	Frison	NE	7869	Népalais	UK	8575	Ukrainien
GA	7165	Irlandais	NL	7876	Néerlandais	UR	8582	Ourdou
GD	7168	Gaélique d'Ecosse	NO	7879	Norvégien	UZ	8590	Ouzbek
GL	7176	Galicien	ОС	7967	Occitan	VI	8673	Vietnamien
GN	7178	Guarani	OM	7977	(Afan) Oromo	VO	8679	Volapük
GU	7185	Gujarati	OR	7982	Oriya	WO	8779	Ouolof
HA	7265	Haoussa	PA	8065	Pendjabi	XH	8872	Xhosa
HI	7273	Hindi	PL	8076	Polonais	YO	8979	Yorouba
HR	7282	Croate	PS	8083	Pachto	ZH	9072	Chinois
HU	7285	Hongrois	PT	8084	Portugais	ZU	9085	Zoulou
HY	7289	Arménien	QU	8185	Quechua			
IA	7365	Interlingua	RM	8277	Romanche			

# Liste des codes de pays

(Pour plus d'informations, voir page 18.)

Abréviation	Code	Pays	Abréviation	Code	Pays	Abréviation	Code	Pays
AD	6568	Andorre	DM	6877	Dominique	KI	7573	Kiribati
AE	6569	Emirats Arabes Unis	DO	6879	République dominicaine	KM	7577	Comores
AF	6570	Afghanistan	DZ	6890	Algérie	KN	7578	Saint-Christophe-et-Niévès
AG	6571	Antigua-et-Barbuda	EC	6967	Equateur	KP	7580	Corée, République
Al	6573	Anguilla	EE	6969	Estonie			populaire démocratique
AL	6576	Albanie	EG	6971	Egypte	KR	7582	Corée, République
AM	6577	Arménie	EH	6972	Sahara occidental	KW	7587	Koweït
AN	6578	Antilles néerlandaises	ER	6982	Erythrée	KY	7589	Caïmans (Iles)
AO	6579	Angola	ES	6983	Espagne	KZ	7590	Kazakhstan
AQ	6581	Antarctique	ET	6984	Ethiopie	LA	7665	Lao, République
AR	6582	Argentine	FI	7073	Finlande			démocratique populaire
AS	6583	Samoa Américaines	FJ	7074	Fidji	LB	7666	Liban
AT	6584	Autriche	FK	7075	Malouines (Iles)	LC	7667	Sainte-Lucie
AU	6585	Australie	FM	7077	Micronésie, Etats Fédérés	LI	7673	Liechtenstein
AW	6587	Aruba	FO	7079	Féroé (Iles)	LK	7675	Sri Lanka
AZ	6590	Azerbaïdjan	FR	7082	France	LR	7682	Libéria
BA	6665	Bosnie-Herzégovine	GA	7165	Gabon	LS	7683	Lesotho
BB	6666	Barbade	GB	7166	Royaume-Uni	LT	7684	Lituanie
BD	6668	Bangladesh	GD	7168	Grenade	LU	7685	Luxembourg
BE	6669	Belgique	GE	7169	Géorgie	LV	7686	Lettonie
BF	6670	Burkina Faso	GF	7170	Guyane française	LY	7689	Jamahiriya arabe libyenne
BG	6671	Bulgarie	GH	7172	Ghana	MA	7765	Maroc
BH	6672	Bahreïn	GI	7173	Gibraltar	MC	7767	Monaco
BI	6673	Burundi	GL	7176	Groenland	MD	7768	Moldavie, République
BJ	6674	Bénin	GM	7177	Gambie	MG	7771	Madagascar
BM	6677	Bermudes	GN	7178	Guinée	MH	7772	Marshall (Iles)
BN	6678	Brunei Darussalam	GP	7180	Guadeloupe	MK	7775	Macédoine, Ancienne
ВО	6679	Bolivie	GQ	7181	Guinée équatoriale		''''	république yougoslave
BR	6682	Brésil	GR	7182	Grèce	ML	7776	Mali
BS	6683	Bahamas	GS	7183	Géorgie du Sud et Iles	MM	7777	Myanmar
BT	6684	Bhoutan	ao l	7 100	Sandwich du Sud	MN	7778	Mongolie
BV	6686	Bouvet (IIe)	GT	7184	Guatemala	MO	7779	Macao
BW	6687	Botswana	GU	7185	Guam	MP	7780	Mariannes du Nord (Iles)
BY	6689	Biélorussie	GW	7187	Guinée-Bissau	MQ	7781	Martinique
BZ	6690	Bélize	GY	7189	Guyana	MR	7782	Mauritanie
CA	6765	Canada	HK	7275	Hong Kong	MS	7783	Montserrat
CC	6767	Cocos (Keeling) (Iles)	HM	7277	Heard et McDonald (Iles)	MT	7784	Malte
CD	6768	Congo, République	HN	7278	Honduras	MU	7785	Mauritanie
	0700	Démocratique	HR	7282	Croatie	MV	7786	Maldives
CF	6770	République Centrafricaine	HT	7284	Haïti	MW	7787	Malawi
CG	6771	Congo	HU	7285	Hongrie	MX	7788	Mexique
CH	6772	Suisse	ID	7368	Indonésie	MY	7789	Malaisie
CI	6773	Côte d'Ivoire	IE	7369	Irlande	MZ	7790	Mozambique
CK	6775	Cook (Iles)				NA	7865	Namibie
CL	6776	Chili	IL IN	7376	Israël	NC	7867	Nouvelle-Calédonie
CM	6777	Cameroun		7378	Inde	NE	7869	Niger
CN	6778	Chine	Ю	7379	TTerritoires britanniques de l'Océan Indien	NF	7870	Norfolk (IIe)
СО	6779	Colombie	IQ	7381	Irak	NG	7871	Nigeria
CR	6782	Costa Rica	IR	7382	Iran, République islamique	NI	7873	Nicaragua
CU	6785	Cuba	IS	7383	Islande	NL	7876	Pays-Bas
CV	6786	Cap-Vert	IT	7384	Italie	NO	7879	Norvège
CX	6788	Christmas (IIe)	JM	7477	Jamaïque	NP	7880	Népal
CY	6789	Chypre Chypre	JO	7477	Jordanie	NR	7882	Nauru
CZ	6790	République tchèque	JP	7479	Japon	NU	7885	Niue
DE	6869	Allemagne	KE		Kenya	NZ	7890	Nouvelle-Zélande
				7569 7571	-			Oman
DJ	6874	Dibouti	KG	7571	Kirghizistan	OM DA	7977	
DK	6875	Danemark	KH	7572	Cambodge	PA	8065	Panama

Abréviation	Code	Pays	Abréviation	Code	Pays	Abréviation	Code	Pays
PE	8069	Pérou	SJ	8374	Svalbard et Jan Mayen	TW	8487	Taiwan, Province de Chine
PF	8070	Polynésie française	SK	8375	Slovaquie	TZ	8490	Tanzanie, République unie
PG	8071	Papouasie-Nouvelle-Guinée	SL	8376	Sierra Leone	UA	8565	Ukraine
PH	8072	Philippines	SM	8377	San Marin	UG	8571	Ouganda
PK	8075	Pakistan	SN	8378	Sénégal	UM	8577	Dépendances américaines du Pacifique
PL	8076	Pologne	SO	8379	Somalie	US	8583	Etats-Unis
PM	8077	Saint-Pierre-et-Miquelon	SR	8382	Surinam	UY	8589	Uruguay
PN	8078	Pitcairn	ST	8384	Sao Tomé-et-Principe	UZ	8590	Ouzbékistan
PR	8082	Porto Rico	SV	8386	Salvador			
PT	8084	Portugal	SY	8389	République arabe syrienne	VA	8665	Saint-Siège (Etat de la Cité du Vatican)
PW	8087	Palau	SZ	8390	Swaziland	VC	8667	Saint-Vincent et les Grenadines
PY	8089	Paraguay	TC	8467	Turks et Caïcos (Iles)	VE	8669	Venezuela
QA	8165	Qatar	TD	8468	Tchad	VG	8671	
RE	8269	Réunion	TF	8470	Terres australes françaises	VG	8673	Vierges britanniques (Iles) Vierges américaines (Iles)
RO	8279	Roumanie	TG	8471	Togo			` '
RU	8285	Russie, Fédération	TH	8472	Thaïlande	VN	8678	Vietnam
RW	8287	Rwanda	TJ	8474	Tajikistan	VU	8685	Vanuatu
SA	8365	Arabie Saoudite	TK	8475	Tokelau	WF	8770	Wallis et Futuna
SB	8366	Salomon (Iles)	TM	8477	Turkménistan	WS	8783	Samoa
SC	8367	Seychelles	TN	8478	Tunisie	YE	8969	Yémen
SD	8368	Soudan	TO	8479	Tonga	YT YU	8984 8985	Mayotte Yougoslavie
SE	8369	Suède	TP	8480	Timor oriental	ZA	9065	Afrique du Sud
SG	8371	Singapour	TR	8482	Turquie	ZM	9065	Zambie
SH	8372	Sainte-Hélène	TT	8484	Trinité-et-Tobago	ZW	9077	Zimbabwe
SI	8373	Slovénie	TV	8486	Tuvalu	244	3007	ZIIIIDADWC

## En cas de problème

En cas de problème, éteignez l'appareil, puis remettez-le sous tension. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas correctement, vérifiez les éléments de la liste de contrôle ci-dessous. Ce guide devrait vous aider à résoudre tout problème provenant de l'appareil. Sinon, vérifiez les connexions du reste du système ou consultez un revendeur Alpine autorisé.

#### Fonctions inopérantes ou pas d'affichage.

- La clé de contact du véhicule est sur la position d'arrêt.
  - Si l'appareil est raccordé selon les instructions, il ne fonctionne pas quand la clé de contact est sur la position d'arrêt.
- · Connexions incorrectes du cordon d'alimentation.
  - Vérifiez les connexions du cordon d'alimentation.
- · Le fusible a sauté.
  - Remplacez le fusible du fil de la batterie de l'appareil par un fusible d'intensité appropriée.

#### Le son de lecture de disque est déformé.

- · Condensation d'humidité dans le module disque.
  - Attendez que l'humidité s'évapore (environ 1 heure).

#### Insertion de disque impossible.

- Un disque se trouve déjà dans le lecteur DVD.
  - Ejectez le disque et enlevez-le.
- · Le disque est mal inséré.
  - Réinsérez le disque en suivant les instructions de la section « Chargement et retrait des disques ».

#### Avance rapide ou inversion impossibles.

- · Le disque est endommagé.
  - Ejectez le disque et jetez-le. L'emploi d'un disque endommagé peut abîmer le mécanisme de l'appareil.

#### Pertes de son dues à des vibrations.

- Mauvais montage de l'appareil.
  - Réinstallez l'appareil correctement.
- · Le disque est très sale.
- Nettoyez le disque.
- Le disque est rayé.
- Remplacez le disque.
  Lentille de lecture sale.
  - N'utilisez pas un disque de nettoyage disponible dans le
  - Consultez votre revendeur ALPINE le plus proche.

#### Pertes de son non dues à des vibrations.

- · Disque sale ou rayé.
  - Nettoyez le disque; remplacez tout disque endommagé.

#### Lecture du CD-R/CD-RW impossible.

- La session de fermeture (finalisation) n'a pas été effectuée.
  - Effectuez la finalisation et remettez le disque en lecture.

#### Ecrans d'erreur

- Erreur mécanique
  - Appuyez sur A. Après que l'indication d'erreur a disparu, reintroduisez le disque. Si la solution susmentionnée ne résout pas le problème, consultez votre revendeur ALPINE.

#### Le format MP3 n'est pas reproduit.

- Une erreur de lecture est occasionnée. Le format CD n'est pas compatible.
  - Assurez-vous que le CD a été écrit dans un format supporté. Reportez-vous à la section « A propos du format MP3 » page 16, puis procédez à la récriture dans un format pris en charge par cet appareil.

#### L'appareil ne fonctionne pas.

- Le moniteur n'est pas sous tension.
  - Mettre le moniteur sous tension.
- Condensation
  - Attendre un moment (environ 1 heure) que la condensation disparaisse.

#### Il n'y a pas d'image.

- · Le moniteur n'est pas réglé sur le mode que l'on souhaite voir.
  - Commuter sur le mode souhaité.
- Le câble de raccordement au frein de stationnement n'est pas connecté.
  - Connecter le câble de raccordement au frein de stationnement et actionner le frein de stationnement.
     (Pour plus de détails, se référer aux instructions du moniteur.)
- Le frein de stationnement n'est pas activé.
  - Connecter le câble de raccordement au frein de stationnement et actionner le frein de stationnement.
     (Pour plus de détails, se référer aux instructions du moniteur.)

#### La lecture ne démarre pas.

- Le disque est chargé à l'envers.
  - Vérifier le disque et l'introduire avec l'étiquette vers le haut.
- · Le disque est sale.
  - Nettoyer le disque.
- · Le disque chargé dans l'unité ne peut être reproduit.
  - Vérifier si le disque peut être reproduit.
- Le verrouillage parental est activé.
  - Désactiver le contrôle parental ou modifier le niveau d'accès.
- Le menu de paramétrage est affiché.
  - Appuyer sur SETUP (Réglage) pour désactiver le menu.

#### L'image n'est pas nette ou présente du bruit.

- · Le disque est en avance ou inversion rapide.
  - L'image peut manquer de netteté, mais cela est tout à fait normal.
- La batterie du véhicule est faible.
  - Vérifier la charge de la batterie et le câblage.
     (L'appareil risque de ne pas fonctionner normalement si la tension de la batterie est inférieure à 11 volts en charge.)
- Le tube fluorescent du moniteur est usé.
  - Remplacer le tube fluorescent du moniteur.

#### L'image s'arrête de temps en temps.

- · Le disque est rayé.
  - Remplacer le disque par un disque non rayé.


#### **Indications**

#### DISC ERROR

- Erreur de mécanisme.
  - 1) Appuyez sur ≜ et éjecter le disque.
    - Si le disque ne s'éjecte pas, appuyez de nouveau sur pendant au moins 3 secondes et éjectez le disque. S'il s'avère toujours impossible d'éjecter le disque, consultez votre revendeur Alpine.
- La température dans la voiture est trop basse.
  - Elevez la température dans la voiture à température normale.



- Aucun disque n'a été introduit.
  - Introduire un disque.
- Bien qu'un disque soit inséré dans l'appareil, « NO DISC » est affiché et le disque ne peut pas être lu ou éjecté.



- · La télécommande ne fonctionne pas.
  - Avec certains disques ou dans certains modes, certaines opérations ne sont pas possibles. Ce n'est pas une panne.

REGIONAL CODE VIOLATION

- Le code de région du disque ne correspond pas à celui de l'appareil.
  - Charger un disque ayant le même code de région que l'appareil.

HI-TEMP

- Le circuit de protection s'est déclenché car la température est trop élevée.
  - L'indication disparaît quand la température revient dans la plage de fonctionnement.
  - Laissez l'appareil hors tension jusqu'à ce que la température ait diminué, puis remettez sous tension.

LOADING ERROR

FJECT FRROR

· Erreur de mécanisme.

Alpine.

- Appuyez sur ≜ et éjecter le disque.
   Si le disque ne s'éjecte pas, appuyez de nouveau sur ≜ pendant au moins 3 secondes et éjectez le disque.
   S'il s'avère toujours impossible d'éjecter le disque, consultez votre revendeur Alpine.
- Lorsque une indication d'erreur reste après avoir éjecté, appuyer à nouveau sur ≜.
   Si une indication d'erreur ne s'éteint toujours pas après avoir appuyé plusieurs fois sur ≜, consulter le détaillant

# Caractéristiques techniques

Réponse en fréquence

DVD: 5 - 22.000 Hz ( $\pm 1 \text{ dB}$ ) (48 kHz échantillonnage) 5 - 44.000 Hz ( $\pm 1 \text{ dB}$ ) (96 kHz échantillonnage)

CD:  $5 - 20.000 \text{ Hz} (\pm 1 \text{ dB})$ 

Pleurage et scintillement (% WRMS)

Inférieur aux limites mesurables

Distorsion harmonique totale 0,008% (à 1 kHz)
Gamme dynamique 95 dB (à 1 kHz)
Séparation des canaux 85 dB (à 1 kHz)
Système de signal NTSC/PAL

Résolution horizontale
Niveau de sortie vidéo
Rapport signal/bruit vidéo
Rapport signal/bruit audio

Noble 100 lignes ou davantage
1Vp-p (75 ohms)
DVD: 60 dB
DVD: 95 dB
CD: 105 dB

#### **MECANISME DE LECTURE**

Longueur d'onde DVD: 665 nm

CD: 800 nm

Puissance du laser CLASS II

### **TELECOMMANDE**

Type de piles piles CR2025 Largeur 51 mm Hauteur 119 mm Profondeur 13 mm

Poids 50 g (batterie non comprise)

#### **GENERALITES**

Puissance requise 14,4 V DC

(11-16 V autorisé)

Température de fonctionnement

-10°C à + 60°C

 $(+14^{\circ}F \ a + 140^{\circ}F)$ 

Niveau de sortie audio

Sortie auxiliaire: 1,2V/10k ohms

#### **TAILLE DU CHASSIS**

Largeur 178 mm Hauteur 50 mm Profondeur 165 mm Poids 1,5 kg

 En raison des améliorations que nous apportons continuellement à nos produits, les caractéristiques techniques et la conception peuvent être modifiés sans avis préalable.

#### **ATTENTION**



(Côté inférieur du lecteur)

CAUTION-Laser radiation when open, DO NOT STARE INTO BEAM

(Côté inférieur du lecteur)

ATTENTION-Rayonnement laser quand l'appareil est ouvert, NE PAS FIXER LE FAISCEAU.

# Installation et Raccordements

Avant d'installer ou de raccorder l'appareil, liez attentivement les précautions suivantes ainsi que les pages 3 et 4 de ce mode d'emploi de manière à en garantir une utilisation correcte.

# **△** Avertissement

#### EFFECTUER CORRECTEMENT LES CONNEXIONS.

Il y a risque de blessures ou de dommages à l'appareil.

#### A UTILISER UNIQUEMENT SUR DES VOITURES A MASSE NEGATIVE DE 12 VOLTS.

(Vérifiez auprès de votre concessionnaire si vous n'en êtes pas certain.) Il y a risque d'incendie, etc.

#### AVANT TOUTE CONNEXION, DEBRANCHER LE CABLE DE LA BORNE NEGATIVE DE LA BATTERIE.

Il y a risque de choc électrique ou de blessure par courts-circuits.

# NE PAS COINCER LES CABLES AVEC DES OBJETS VOISINS.

Positionner les câbles conformément au manuel de manière à éviter toute obstruction en cours de conduite. Les câbles qui obstruent ou dépassent à des endroits tels que le volant, le levier de changement de vitesses, la pédale de frein, etc., peuvent s'avérer extrêmement dangereux.

#### NE PAS DENUDER LES CABLES ELECTRIQUES.

Ne jamais enlever la gaine isolante pour alimenter un autre appareil. Il y a risque de dépassement de la capacité de courant et, partant, d'incendie ou de choc électrique.

#### NE PAS ENDOMMAGER DE CONDUITES NI DE CABLES LORS DU FORAGE DES TROUS.

Lors du forage de trous dans le châssis en vue de l'installation, veiller à ne pas entrer en contact, endommager ni obstruer de conduites, de tuyaux à carburant ou de fils électriques. Le non-respect de cette précaution peut entraîner un incendie.

### NE PAS UTILISER DES ECROUS NI DES BOULONS DU CIRCUIT DE FREINAGE OU DE DIRECTION POUR LES CONNEXIONS DE MASSE.

Les boulons et les écrous utilisés pour les circuits de freinage et de direction (ou de tout autre système de sécurité) ou les réservoirs ne peuvent JAMAIS être utilisés pour l'installation ou la liaison à la masse. L'utilisation de ces organes peut désactiver le système de contrôle du véhicule et causer un incendie, etc.

# GARDER LES PETITS OBJETS COMME LES PILES HORS DE PORTEE DES ENFANTS.

L'ingestion de tels objets peut entraîner de graves blessures. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

### NE PAS INSTALLER A DES ENDROITS SUSCEPTIBLES D'ENTRAVER LA CONDUITE DU VEHICULE, COMME LE VOLANT OU LE LEVIER DE VITESSES.

La vue vers l'avant pourrait être obstruée ou les mouvements gênés, etc., et provoquer un accident grave.

# **Attention**

#### FAIRE INSTALLER LE CABLAGE ET L'APPAREIL PAR DES EXPERTS.

Le câblage et l'installation de cet appareil requiert des compétences techniques et de l'expérience. Pour garantir la sécurité, faire procéder à l'installation de cet appareil par le distributeur qui vous l'a vendu.

# UTILISER LES ACCESSOIRES SPECIFIES ET LES INSTALLER CORRECTEMENT.

Utiliser uniquement les accessoires spécifiés. L'utilisation d'autres composants que les composants spécifiés peut causer des dommages internes à cet appareil ou son installation risque de ne pas être effectuée correctement. Les pièces utilisées risquent de se desserrer et de provoquer des dommages ou une défaillance de l'appareil.

# FAIRE CHEMINER LE CABLAGE DE MANIERE A NE PAS LE COINCER CONTRE UNE ARETE METALLIQUE.

Faire cheminer les câbles à l'écart des pièces mobiles (comme les rails d'un siège) et des arêtes acérées ou pointues. Cela évitera ainsi de coincer et d'endommager les câbles. Si un câble passe dans un orifice métallique, utiliser un passe-cloison en caoutchouc pour éviter que la gaine isolante du câble ne soit endommagée par le rebord métallique de l'orifice.

# NE PAS INSTALLER A DES ENDROITS TRES HUMIDES OU POUSSIEREUX.

Eviter d'installer l'appareil à des endroits soumis à une forte humidité ou à de la poussière en excès. La pénétration d'humidité ou de poussière à l'intérieur de cet appareil risque de provoquer une défaillance.

# **Précautions**

- S'assurer de déconnecter le câble du pôle (–) de la batterie avant l'installation du DVE-5207. Ceci réduit les risques d'endommager l'unité en cas de court-circuit.
- S'assurer de connecter les conducteurs codés en couleur se conformant au schéma. Des connexions incorrectes peuvent occasionner le mauvais fonctionnement de l'unité ou le dégât du système électrique du véhicule.
- Lors de la connexion des câbles au système électrique du véhicule, il faut être conscient des composants installés en usine (tel qu'un ordinateur de bord). S'assurer de ne pas brancher à ces conducteurs pour fournir l'alimentation à cette unité. Lors de la connexion du DVE-5207 au boîtier à fusible, s'assurer que le fusible du circuit désigné pour le DVE-5207 a l'ampérage approprié. Sinon, l'unité et/ ou le véhicule peuvent être endommagés. En cas de doute, consulter le revendeur ALPINE.
- Le DVE-5207 utilise des prises femelles de type RCA pour la connexion à d'autres unités (par exemple à un amplificateur) équipées de connecteurs RCA. Un adaptateur peut être nécessaire pour le connecter d'autres unités. Si c'est le cas, contacter le revendeur agréé ALPINE pour obtenir de l'assistance technique.

#### **IMPORTANT**

Veuillez inscrire le numéro de série de votre appareil dans l'espace prévu à cet effet ci-dessous et conservez-le soigneusement. La plaquette portant le numéro de série se situe sur le dessous de l'appareil.

NUMERO DE SERIE:
DATE D'INSTALLATION:
INSTALLATEUR:
LIEU D'ACHAT:

### **Installation**

#### Vérifier les accessoires.

Câble de rallonge signaux vidéo 2m)

Câble de rallouge de type RCA (Pour RCA (Pour signaux audio 2m)

Télécommande







batterie (CR2025)

1 Support

2 Revêtement du plancher







3 Vis avec rondelle 4 Boulon à double (M5  $\times$  10)

x 1

hexagonal pans  $(M6 \times 50)$ 

5 Vis autotaraudée à embase  $(M5 \times 15)$ 







6 Rondelle à ressort (M6) 7 Ecrou hexagonal à tête à embase (M6)









9 Fermeture Velcro 10 Gaine de montage 11 Vis à tête plate (M5 × 8)







12 Monture frontale 13 Ecrou à











(15) Capuchon de caoutchouc


16 Boulon à hexagonal pans  $(M5 \times 7)$ 





#### **Emplacement d'installation**

Avant de déterminer l'emplacement d'installation, vérifiez que l'ouverture et la fermeture de l'affichage ne gênera pas le levier de changement de vitesses.




Installez le moniteur à un angle de moins de 35 degrés par rapport à l'horizontale.

N'assemblez pas l'appareil dans un endroit où se produisent de fortes variations de température (telles qu'à proximité d'une soufflerie d'air conditionné ou de chauffage). Des erreurs de lectures des disques ou d'autres problèmes pourraient se produire. S'il est installé dans de tels endroits, des défaillances telles que « Disc can not read. » (Le disque ne peut pas être lu.) ou même d'autres défaillances peuvent se produire.


### Montage sur le tableau de bord

#### Précautions d'installation

Veillez à retirer complètement la gaine de montage du produit, consultez la section "Dépose" (page 30)

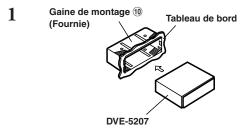

Retirez l'emballage de l'unité.

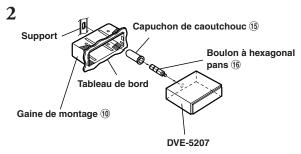

Glissez la gaine de montage dans le tableau de bord et fixez-le à l'aide des attaches en métal.

Suite

Ecrou à hexagonal pans (M5) ③ Vis

Filetage de boulon ④

Attache de montage en métal

Renforcer toujours l'installation de l'appareil avec l'attache de montage en métal (non fournie). Fixer le conducteur de mise à la terre de l'appareil à un point métallique propre en utilisant une vis\*<sup>1</sup> déjà fixée au châssis de la voiture.

Châssis

**DVE-5207** 

 En ce qui concerne la vis avec<sup>\*2</sup>, utilisez la vis appropriée en fonction de l'emplacement de montage choisi.

Conducteur de mise à la terre

Connecter chaque conducteur d'entrée provenant d'un amplificateur ou d'un égaliseur au conducteur de sortie correspondant provenant de l'arrière gauche du DVE-5207. Connecter tous les autres conducteurs du DVE-5207 selon les détails décrits dans la section « Connexions ».







Glisser l'appareil du DVE-5207 dans le tableau de bord. Quand l'appareil est en place, vérifiez que les broches de verrouillage sont complètement vers le bas. Pour cela appuyer fermement sur l'appareil tout en poussant la broche de verrouillage vers le bas avec un petit tournevis. L'unité est maintenant verrouillée en place et elle ne sortira pas accidentellement du tableau de bord. Installer le panneau avant amovible.

#### Dépose

- 1 Utiliser un petit tournevis (ou objet similaire) pour soulever les broches de verrouillage vers le «haut» (voir schéma ci-dessus). Chaque fois qu'une broche est débloquée, tirer légèrement sur l'appareil pour qu'il ne se rebloque pas avant de dévisser la broche suivante.
- 2 Extraire l'appareil, en le maintenant déverrouillé.

#### <VOITURE JAPONAISE>

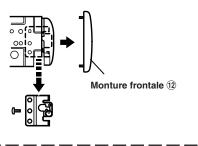

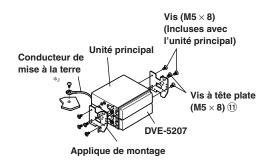


 Fixer le conducteur de mise à la terre de l'appareil à un point métallique propre en utilisant une vis\*3 déjà fixée au châssis de la voiture.

#### Lors de la fixation avec une fermeture Velcro

- Placer la fermeture Velcro (9).
  Placer deux morceaux de fermeture Velcro (9) avec la face rugueuse face à l'appareil de DVD.
- 2 Placer deux pièces de fermeture Velcro (9) sur les positions de fixation.

Placer deux pièces de fermeture Velcro (la face souple)


(9) sur les positions de montage et fixer l'appareil.



#### Lors du montage sur la plage arrière


Fixer les supports ① sur l'appareil.

Fixer les supports ① sur les deux côtés de l'appareil à l'aide de vis avec rondelle double (M5 x 10) ③.



### 2 Fixer l'appareil sur la plage arrière.


Fixer l'appareil fermement à l'aide de boulons à hexagonal pans (M6  $\times$  50) (4), d' ecrou hexagonal à tête à embase (M6) (7), de rondelles à ressort (M6) (6), et d'écrous à oreilles (M6) (8).



# Lors du montage de l'appareil directement sur le plancher

1 Fixer les supports ① sur l'appareil.


Fixer les supports 1 sur les deux côtés de l'appareil à l'aide de vis avec rondelle double (M5  $\times$  10) 3.



#### 2 Monter l'appareil sur le plancher.

Fixer l'appareil au plancher à l'aide de vis autotaraudées à embasse (M5 × 15) ⑤ et de rondelles à ressort (M6) ⑥.


**Avis:** Ne pas endommager le tuyau ou le câblage lors du perçage de trous.




# Lors de la fixation avec des supports de revêtement de plancher

1 Fixer les supports ① sur l'appareil.


Fixer les supports 1 sur les deux côtés de l'appareil à l'aide de vis avec rondelle double (M5  $\times$  10) 3.




2 Déterminer la position de fixation de l'appareil sous la moquette.

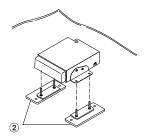


À l'aide d'un cutter, faîtes plusieurs entailles en forme de « X » dans le tapis de la voiture puis insérez le revêtement du plancher ② par l'envers du tapis; ôtez la protection de la base pour plancher et placez celleci sur le sol.



4 Fixer l'appareil sur la moquette à l'aide de rondelles à ressort (M6) 6 et d'écrous à oreilles (M6) 8.




### **Connexions**

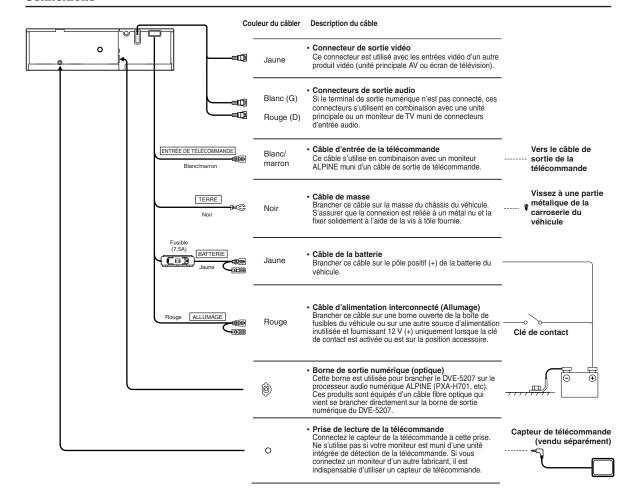

- · Brancher correctement.
  - Ne jamais brancher sur des pièces autres que celles indiqués dans ces instructions de fonctionnement.
- Se reporter également aux instructions de fonctionnement des autres produits du système.
- · Si vous connectez un moniteur d'un autre fabricant, il est indispensable d'utiliser un capteur de télécommande.


# **Exemple de système**

Connexion d'une unité principale compatible avec Ai-NET, un processeur audio numérique (PXA-H701, PXA-H900, etc.) et un moniteur TV ALPINE

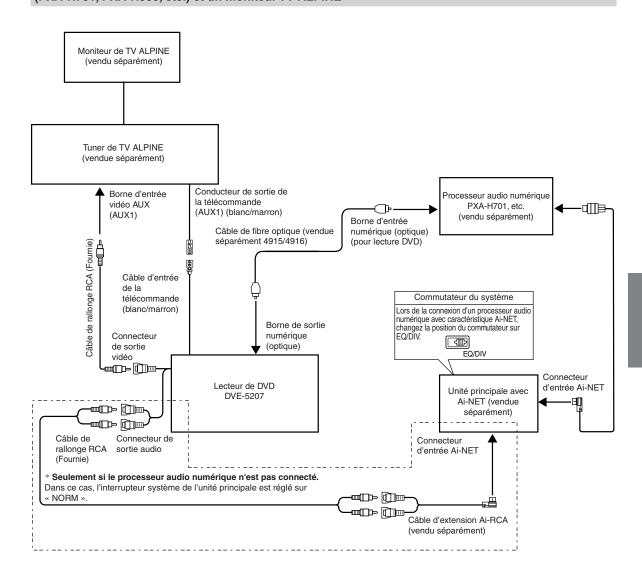


• Se référer également aux instructions de fonctionnement des autres produits du système.

### Connexion d'un moniteur d'un autre febricant

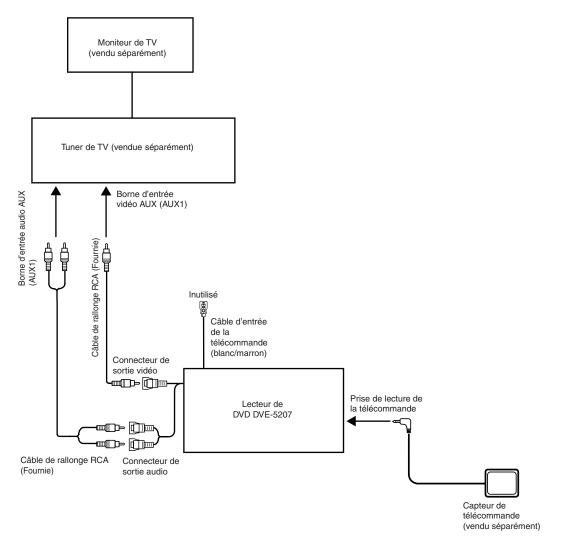

- Le capteur de la télécommande est indispensable.
- Se référer également aux instructions de fonctionnement des autres produits du système.
- Si vous connectez un moniteur TV d'un autre fabricant, le câble d'entrée de la télécommande (blanc et marron) ne s'utilise pas.

## Pilotage du lecteur vidéo DVE-5207

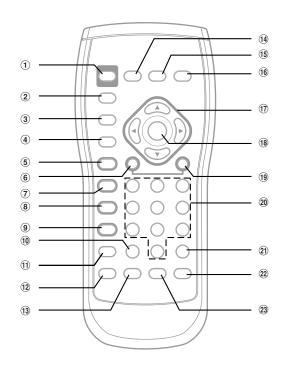

#### 1 Touche PWR

Met l'appareil sous et hors tension.

#### Touche SETUP

Affiche l'écran SETUP (réglage initial).

#### 3 Touche LIST

Le mode de recherche de dossiers et le mode de recherche de fichiers pour MP3.

#### 4 Touche RETURN

Revient à l'écran de sélection qui précède l'écran en COURS

#### (5) Touche ►/II

Permute les modes de lecture et de pause.

#### 6 Touche I◄

Mode CD: Appuyez sur cette touche pour revenir au début de la piste en cours. Maintenez la touche enfoncée pour revenir en arrière rapidement.

Mode MP3: Appuyez sur cette touche pour revenir au début du fichier en cours. Maintenez la touche enfoncée pour revenir en arrière rapidement.

#### Modo DVD/CD vidéo :

- Accède à la position souhaitée sur le disque.
- Pendant la lecture, maintenez la touche enfoncée pendant au moins 1 seconde pour revenir en arrière à double vitesse. Maintenez la touche enfoncée pendant au moins 5 secondes pour revenir en arrière à 8 fois la vitesse normale.
- En mode pause, si vous appuyez sur cette touche et maintenez la pression, le disque se lira en restitution arrière au ralenti et à 1/8 de la vitesse normale. Si vous appuyez sur cette touche pendant plus de 5 secondes, la vitesse de lecture en restitution arrière au ralenti passe à 1/2 de la vitesse normale (DVD seulement).
- En mode pause, l'image recule d'un photogramme chaque fois que vous appuyez sur la touche (DVD seulement).

#### Touche

Effectue le PRE STOP. Appuyez à nouveau pour annuler PRE STOP et arrêter la lecture.

#### **Touche FOLDER** ▲

Sélectionne les dossiers MP3.

#### Touche FOLDER ▼

Sélectionne les dossiers MP3.

#### Touche CLR (ALL CLR)

S'utilise pour effacer un par un les nombres qui ont été sélectionnés et saisis.

Maintenez enfoncée cette touche pendant 2 secondes. Tous les caractères qui ont été sélectionnés et saisis sont effacés.

#### **Touche REPEAT**

Répète la lecture.

#### Touche M.I.X.

Lecture M.I.X. pour les CDs et MP3

#### **Touche AUDIO**

Commute les pistes audio.

#### **Touche DISPLAY**

Affiche à l'écran l'état de la lecture.

#### **Touche MENU**

Affiche le menu DVD.

#### Touche TOP M.

Affiche le menu de titres.

#### $\triangle$ , $\nabla$ , $\triangleleft$ , $\triangleright$

Sélectionne les rubriques affichées.

#### Touche ENT.

S'utilise pour activer la rubrique sélectionnée.

#### Touche ▶►I

Mode CD: Appuyez sur cette touche pour avancer au début de la piste suivante. Maintenez la touche enfoncée pour avancer rapidement.

Mode MP3: Appuyez sur cette touche pour avancer au début du fichier suivant. Maintenez la touche enfoncée pour avancer rapidement.

#### Modo DVD/CD vidéo:

- Accède à la position souhaitée sur le
- Pendant la lecture, maintenez la touche enfoncée pendant au moins 1 seconde pour avancer le disque à double vitesse. Maintenez la touche enfoncée pendant au moins 5 secondes pour avancer le disque à 8 fois la vitesse normale.
- En mode pause, si vous appuyez sur cette touche et maintenez la pression, le disque se lira au ralenti et à 1/8 de la vitesse normale. Si vous appuyez sur cette touche pendant plus de 5 secondes, la vitesse de lecture au ralenti passe à 1/2 de la vitesse normale.
- L'image avance d'un cadre à la fois à chaque pression de la touche en mode pause.

### Clavier numérique

Entre les numéros.

#### Touche V.OUT

Cette touche ne s'utilise pas.

#### Touche ANGLE

Commute l'angle.

#### **Touche SUBTITLE**

Commute les sous-titres.

· La commande peut ne pas être acceptée selon le type de disque et les conditions de lecture. Si le cas se produit, l'indicateur suivant sera affiché à l'écran:

# Appendix

#### Product Information Card Produkt-Informationskarte Carte d'informations sur

#### English

Filling in this Product Information Card is voluntary. If you fill in this card and send it to Alpine, your data will be tabulated into reference data for future Alpine product development. In addition, in the future you may receive information about new products or Survey Mail requesting additional opinions about Alpine products or services. If you agree to the above term, please sign your name in the indicated space and return the card. Any additional comments or inquiries may be sent to : Person in charge of Customer Service department Alpine Electronics (Europe) GmbH.

Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany Phone: +49-(0)89-32 42 640

#### Q1. PRODUCT PURCHASED

- 1. Cassette Player
- 2. CD Player 3. MD Player
- 4. DVD Player
- 5. CD Changer
- 6. Amplifier 7. Speaker
- 8. Subwoofer
- 9. Monitor Controller
- 10. Video Monitor
- 11. Navigation12. Processor/Equalizer
- 13. CD/Video CD Changer
- Q2. MODEL NUMBER:
- Q3. DATE OF PURCHASE: Month: Year:
- Q4. If navigation system, which monitor?

# 1. Alpine → (Model No.)\_\_\_\_ 2. Other → (Brand Name)\_\_\_ Q5. STORE TYPE WHERE PURCHASED:

- 1. Car Audio Specialist
- 2. Audio/Video Store
- 3. Electronics/Appliance Store
- 4. Car Accessories Shop

Q6. Type of vehicle in which this unit is installed:

Make: Model Purchased Model

- Year: Year:\_ Q7. How was this vehicle purchased? 1. Purchase
  - 2. Lease
- Q8. Purpose of buying this unit? 1. Addition
- 2. Replacement
- Previous brand replaced?
- Factory installed
- 2. Alpine
- 3. Other → (Brand Name)\_
- Q9. Have you purchased Alpine products before?
  - 1 First time
  - 2. Two or More times
- Q10.When you purchased this Alpine unit, did you compare it with other brand?
  - 1. Yes → (Brand Name).
- 2. No.
- Q11.GENDER
- 1. Male 2. Female
- Q12.AGE
- Q13.MARITAL STATUS
- 1. Single 2. Married
- Q14.OCCUPATION
- 1. Company Owner/Self-employed/
- Freelance 2. Manager
- 3. Company Employee 4. Civil Servant
- 5. Educator
- 6. Student
- Other.
- Q15.Comments\_

#### Deutsch

Das Ausfüllen dieser Produktinformations-Karte ist freiwillig. Sollten Sie diese Karte vervollständigen, so werden die Daten für zukünftige Produktentwicklungen von Alpine als Referenzdaten herangezogen. Ebenso können Sie in der Zukunft Informationen über neue Alpine Produkte erhalten oder uns auch Ihre Meinung über Alpine Produkte und Dienstleistungen im Rahmen von Kunden-Befragungen mitteilen. Stimmen Sie dem Kontakt durch Alpine zu, so würden wir Sie bitten, in dem dafür vorgesehenen Feld zu unterschreiben und die Karte kostenfrei an uns zurückzuschicken. Zusätzliche Kommentare und Meinungen können Sie gerne an den zuständigen Kontakt im Kundendienst Alpine Electronics (Europe) GmbH senden. Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany Phone: 089-32 42 640

- Q1. gekauftes Gerät
  - Kassetten-Spieler
  - 2. CD-Spieler
  - 3. MD-Spieler
  - 4. DVD-Spieler
  - CD-Wechsler
     Verstärker
  - 7. Lautsprecher
  - 8. Subwoofer
- Monitor-Controller
- 10. Video-Monitor 11. Navigationssystem
- 12. Prozessor/Equalizer
- 13. CD/Video-CD-Wechsler
- 14. andere
- Q2. Modellnummer: Kaufdatum:  $\Omega$ 3
- Jahr: Monat
- Falls Navigationssystem:
- Welcher Monitor?
- 1. Alpine → (Modellnr.)\_ 2. Anderer Hersteller →
- (Herstellername) Art des Geschäfts, in dem Sie das
- Gerät gekauft haben: Spezialist für Auto-Audioanlagen
  - 2. Audio/Video-Geschäft
- 3. Elektro-Geschäft
- 4. Autozubehör-Geschäft
- 5. Anderer Hersteller,
- Q6. Art des Fahrzeugs, in das das Gerät installiert wurde: Marke: Modell
  - gekauft im
- Jahr: Baujahr: Q7. Wie haben Sie das Fahrzeug gekauft?
  - 1 Kauf
- 2. Leasing
- Q8. Zweck des Kaufs dieses Geräts?

  - 2. Austausch
  - Marke des ausgetauschten Geräts?
  - Serienmäßige Ausstattung 2. Alpine

  - 3. Anderer Hersteller  $\rightarrow$ (Herstellername)\_
- War dies das erste Mal, dass Sie ein Alpine-Gerät gekauft haben?
  - 1. Erstes Mal
  - Zweites Mal oder öfter
- Q10.Haben Sie dieses Alpine-Gerät vor dem Kauf mit Geräten anderer Hersteller verglichen?
  - 1. Ja  $\rightarrow$  (Herstellername).
  - 2. Nein
- Q11.Geschlecht
  - Männlich
  - 2. Weiblich
- Q12.Alter
- Q13.Familienstand
- Ledig
   Verheiratet
- Q14.Beruf 1. Selbständige/Firmeninhaber/freiberuflich
- Tätige 2. Leitende Angestellte
- 3. Sonstige Angestellte 4 Reamte
- 5. Schulbildung 6. Studium
- Sonstige Q15.Kommentar:

# le produit

# Français

En remplissant volontairement cette fiche, et en l'envoyant à Alpine, vous acceptez que ces informations soient utilisées par Alpine, dans le cadre de développement de nouveaux produits. Par ailleurs, vous autorisez Alpine à solliciter votre opinion par mailing sur de nouveaux produits ou services. Si vous acceptez les termes cidessus, veuillez signer cette carte à l'endroit indiqué, et nous la retourner. Tout autre commentaire ou demande doit être adressé à l'attention de: Responsable du service consommateur Alpine Electronics (Europe) GmbH. Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany Phone: +49-(0)89-32 42 640

#### Q1. PRODUIT ACHETE

- Lecteur de cassette
- 2. Lecteur de CD
- 3. Lecteur MD 4. Lecteur DVD
- Changeur de CD
   Amplificateur
- Haut-parleur
- Haut-parleur de graves
   Station Multimedia
- 10. Moniteur Vidéo
- 11. Navigation
- 12. Processeur/Egaliseur 13. Changeur de CD/CD Vidéo
- 14. Autre Q2. NUMERO DU MODELE:
- DATE D'ACHAT: O3
- Mois:\_ Année: Si c'est un système de navigation, quel moniteur?
- 1. Alpine → (N° du modèle)\_\_\_\_\_\_ 2. Autre → (Marque)\_\_\_\_\_\_ 5. TYPE DE MAGASIN OU VOUS
  - AVEZ ACHETE LE PRODUIT:
- 1. Spécialiste autoradio 2. Magasin audio/vidéo
- Magasin d'électronique/appareils
- Magasin d'accessoires automobiles
- 5. Autre
- Type de véhicule dans lequel cet appareil est installé:
  - Marque: Modèle: Année Année du
- d'achat: modèle: Comment avez-vous acheté ce
- véhicule? Achat
- 2 Location-bail
- Pourquoi avez-vous acheté cet Q8. appareil?
  - Addition
  - 2. Remplacement

  - Marque précédente remplacée?
- Installée en usine
  - Alpine Autre → (Marque)\_
- Aviez-vous déjà acheté des produits Alpine? Première fois
- 2. Deux fois ou plus Q10.Lorsque vous avez acheté ce
  - produit Alpine, l'avez-vous comparé à une autre marque?
  - Oui → (Marque).
- 2. Non Q11.SEXE
- 1. Masculin 2. Féminin
- Q12 AGE
- Q13.SITUATION DE FAMILLE
- Célibataire 2. Marié
- Q14.PROFESSION 1. Entrepreneur/Travailleur indépendant/ Free-lance
  - 2. Directeur 3. Employé de bureau
- 4. Fonctionnaire 5. Educateur 6. Etudiant
- Autre\_ Q15.Commentaires\_

### Tarjeta de información del producto

# Español

El envío de la información solicitada es voluntario. Si Vd. nos la remite, será utilizada de modo confidencial para el desarrollo de futuros productos Alpine. Si Vd. desea recibir información sobre nuevos productos de nuestra gama, indique su nombre en el espacio designado y remítanos la tarjeta. Cualquier solicitud adicional puede ser enviada a : Persona responsable del Servicio de Atención al Cliente de Alpine Electronics (Europe) GmbH. Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany

Q1. Producto Comprado

Phone: +49-(0)89-32 42 640

- 1. Radio/Cassette
- Radio/CD
   Reproductor de MD
- 4. Reproductor de DVD
- 5. Cambiador de CD 6. Amplificador
- 7. Altavoz
- Subwoofer
   Monitor de control
- 10. Monitor de video
- 11. Sistema de navegación 12. Procesador/Ecualizador
- 13. Cambiador de CD/Video CD
- 14. Otros. Q2. Número de modelo:
- Q3. Fecha de compra: Mes:\_ Q4. En caso de sistema de
  - navegación, ¿qué monitor?
- . Alpine  $\rightarrow$  (N° de modelo)\_ 2. Otros → (Nombre de marca)\_\_\_\_ Q5. TIPO DE TIENDA DONDE
  - COMPRÓ:
  - Especialista en audio de automóviles 2. Tienda de audio/video
  - 3. Tienda de electrónica/electrodomésticos 4. Tienda de accesorios automovilísticos
- 5. Otros Q6. Tipo de vehiculo en que la unidad
  - está instalada: Marca: Modelo:
- Año de Año del compra: modelo: Q7. ¿Cómo fue comprado este
  - vehiculo? compra
- 2. Leasing Q8. ¿Propósito de comprar esta
  - unidad? Mejora del sistema

  - ¿Sustitución de marca anterior? Instalado en la fábrica
  - Alpine Otros → (Nombre de marca).
- Q9. ¿Ha comprado Vd. productos Alpine anteriormente?
- 2. Dos o más veces Q10.Cuando usted compró esta unidad
  - Alpine, ¿la comparó con otros fabricantes?

Primera vez

1. Si  $\rightarrow$  (Nombre de marca). 2. No

Q12.Edad\_

- Q11.SEXO
  - 1. Masculino 2. Femenino
- Q13.Estado civil 1. Soltero
- 2. Casado Q14.Ocupación 1. Propietario de empresa/Autónomo/
  - 3. Empleado de compañia
  - 4. Empleado público
  - 6. Estudiante
  - Otros\_
- Q15.Comentarios\_
- Profesional independiente Gerente

- 5. Profesor

# Scheda informazioni prodotto

### Italiano

La compilazione di questa formulario è volontaria. Se compilate questo formulario, ritornandolo ad Alpine, i Vostri dati saranno raccolti in un file di riferimento per lo sviluppo dei nuovi prodotti Alpine. In aggiunta Voi potrete ricevere in futuro informazioni riguardanti i nuovi prodotti o la richiesta di una Vostra opinione circa i prodotti o i servizi forniti da Alpine. Se siete d'accordo, Vi preghiamo di ritornarci il formulario completato negli appositi spazi con i Vostri dati. In caso desideriate fornire altri commenti o richiedere informazioni aggiuntive, potete indirizzare il tutto a : Responsabile dipartimento Servizio Clienti Alpine Electronics (Europe) GmbH.

Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany Phone: +49-(0)89-32 42 640

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Q2.	PRODOTTO ACQUISTATO Lettore di cassette Lettore CD Lettore MD Lettore DVD CD Changer Amplificatore Altoparlante Subwoofer Radio Monitor Monitor video Sistema di navigazione Processore/equalizzatore Cambia CD/Video CD Altro NUMERO MODELLO: DATA DI ACQUISTO: Mese: Anno:  Anno:
Q4. 1.	In caso di acquisto di un sistema di navigazione, quale monitor possiede? Alpine $ ightarrow$ (No. Modello)
Q5. 1. 2. 3. 4.	Altro → Nome marca NEGOZIO DI ACQUISTO: Specialista Car Stereo Negozio di audio/video Negozio di elettronica/elettrodomestici Negozio accessori automobile Altro
Q6.	Tipo di veicolo posseduto:  Marca: Modello: Anno Anno
1.	acquisto:modello: Modalità acquisto Acquisto
Q8. 1. 2. ↓ • 1. 2. 3.	Leasing Scopo acquisto Aggiunta Sostituzione  Marca sostituita Installato di fabbrica Alpine Altro → (Nome marca)
1.	Avevate già acquistato prodotti Alpine? No Due o tre volte
Q10 1. 2.	Nell'acquistarlo, avete paragonato questo prodotto ad un'altra marca? Si → (Nome marca)No
1. 2.	SESSO Maschile Femminile
Q12. Q13. 1.	.ETÀ .STATO CIVILE Celibe/nubile
Q14. 1. 2. 3. 4. 5. 6.	Coniugato/coniugata .LAVORO Proprietario di azienda/artigiano/libero professionista Manager Impiegato Impiegato statale Insegnante Studente Altro

Q15.Commenti\_

			ua II	ПОП	IIdz	1011	Ιр	od	οττι	ΑIĻ	ш		
						(Da	te/l	Dati	ım/	Dat	e/F	ecl	ha
			_		_	(Sig	natu	re/U	nters	schri	ift/S	igna	atur
Name/Nom	ÌÌÌ	ΪΪ	ĨШ	Ш	ı	1	L	L	L	L	L	L	1
First Name/Vorna			Ĺ	ĹĹ		ı	L		ı	ı	I	ı	_
Surname/Familie Home Add							e/E	)ire	ÇC	ίón	/In	dir	iz:
Street/Straße/Ru	ie/Calle/Via) (l	Post Code	Postle	eitzahl	/Code	post	al/Co	digo	post	al/Co	dice		
Ferrar (C:t- (Ct- +t-)	1 1 1											pos	tale
Telephone		:	ntry/La	and/Pa	ys/Pa	ís/Pa	ese)			<u> </u>		pos	tale
-	Number:	:	ntry/La	and/Pa	ys/Pa	ís/Pa	ese)	 				pos 	Tale
Felephone F-Mail/Correo	Number:	Q2	ntry/La	Q4	l NC	ís/Pa	lode		l		l l	J	 
Telephone E-Mail/Correo  NO. Other	Number: electrónico	Q2	Mak	Q4	NC NC	).1. M	lode	l Nai	 				 
Telephone G-Mail/Correo  Q1 NO. Other  Q3 Month	Number: electrónico	Q2	Mak	Q4	NC NC	).1. M ).2. E	lode	l Nar	Mode Mode	Year:	Bra	l l	<u> </u>
e-Mail/Correo  Q1 NO. Other  Q3 Month      Q5 NO. Other	Number: electrónico	ar	Mak Purc	Q4	NC NC NC Previ	 	lode rano	l Nar	Mode lace 3.	Year:	Bra		<u> </u>





REPONSE PAYEE/ WERBEANTWORT ALLEMAGNE

ALPINE ELECTRONICS (EUROPE) GmbH Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany